



Indice del sottogruppo


- INDICE GRAFICO DEL SOTTO-
GRUPPO

- AVVERTENZE
- PRECAUZIONI

Indice dei complessivi

<i>Cmp</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Validità</i>
7045A	COMPLESSIVO SEDILI ANTERIORI	
7045B	APPOGGIATESTA/APPOGGIABRACCIA SEDILI ANTE- RIORI	
7045J	MOVIMENTI ELETTRICI SEDILI ANTERIORI	
7045M	RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI	

INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO

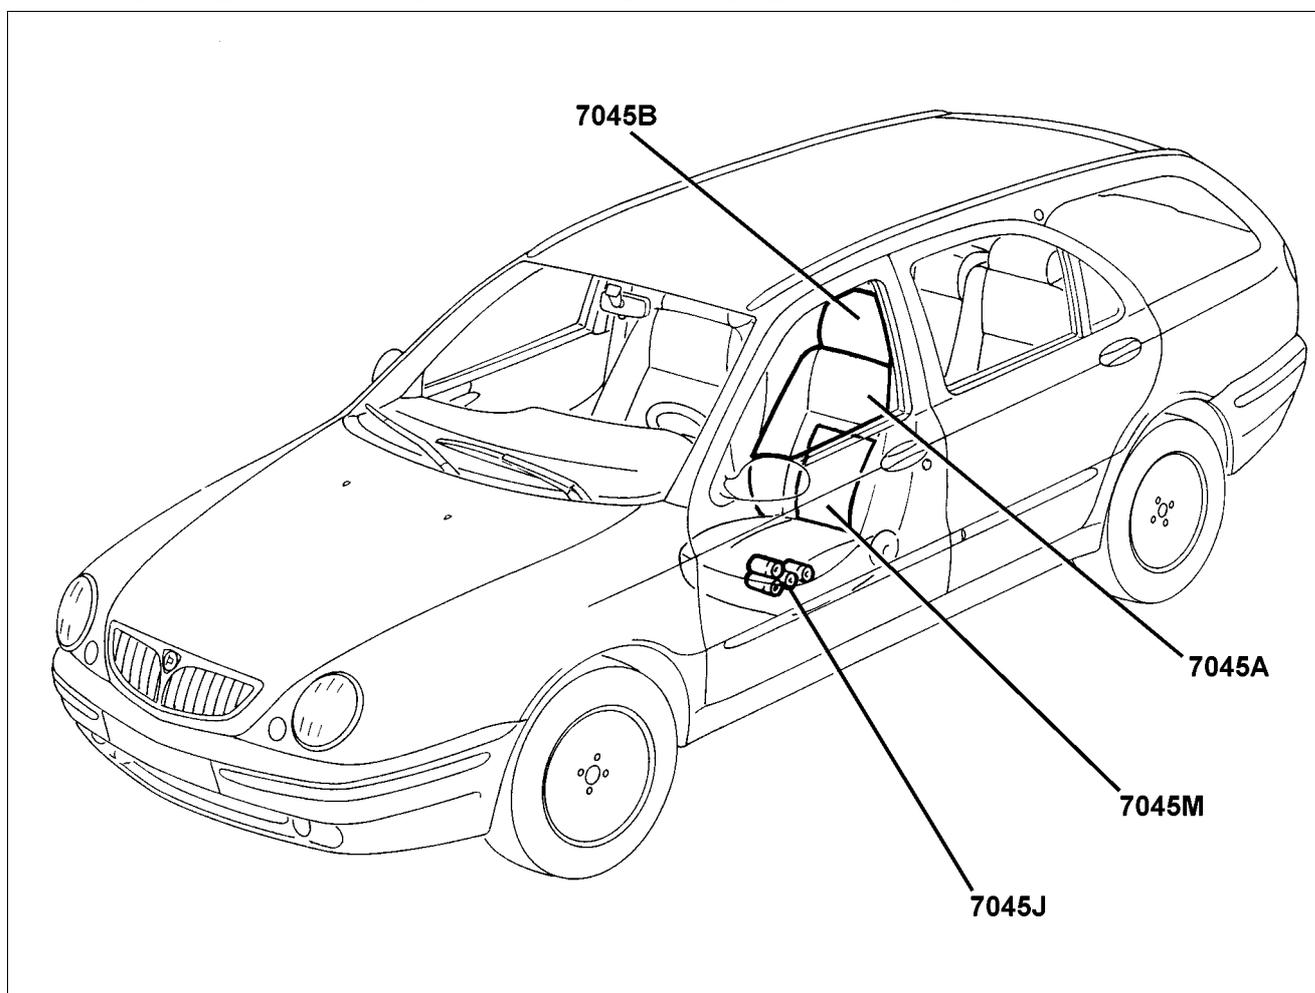

109.01.00.P.R.V.70.066__45____S.01.H.TIF

<i>Rif.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Cmp</i>
-	COMPLESSIVO SEDILI ANTERIORI	7045A
-	APPOGGIATESTA/APPOGGIABRACCIA SEDILI ANTERIORI	7045B
-	MOVIMENTI ELETTRICI SEDILI ANTERIORI	7045J
-	RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI	7045M



AVVERTENZE

Operare con cautela sui particolari di abbigliamento e, per evitare danneggiamenti, utilizzare correttamente gli attrezzi previsti.

Dopo aver montato un rivestimento modellare accuratamente il rivestimento stesso sull'imbottitura.

PRECAUZIONI

Prima di intervenire sull'impianto elettrico (connettori, componenti elettrici, cablaggi ecc.) porre la chiave di accensione su STOP e SCOLLEGARE LA BATTERIA.

Se i sedili sono equipaggiati con Air Bag laterali rispettare le norme di sicurezza specifiche (**Vedere complessivo 5580C** IMPIANTO AIR BAG).



7045A - COMPLESSIVO SEDILI ANTERIORI

Indice delle operazioni


Codice	Operazione	Validità
7045A10	SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.	
7045A14	RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato	
7045A18	IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato	
7045A22	SUPPORTO/GUIDE di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato	
7045A26	LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato	
7045A34	DISPOSITIVO MANUALE per regolazione altezza sedile guida - S.R. a sedile staccato	
7045A38	DISPOSITIVO per REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale sedile guida - S.R. a sedile staccato	
7045A42	RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.	

OPERAZIONI


7045A10 - SEDILE ANTERIORE (UNO), SX O DX - S.R.

Stacco

1. Scalzare la mostrina coprivite.
2. (Solo per sedile sinistro) Mediante la leva alzasedile (2a) portare la vite (2b) di fissaggio cintura di sicurezza, in corrispondenza dell'apertura (2c).
3. Svitare la vite di fissaggio cintura di sicurezza.
4. Estrarre l'estremità della cintura di sicurezza.

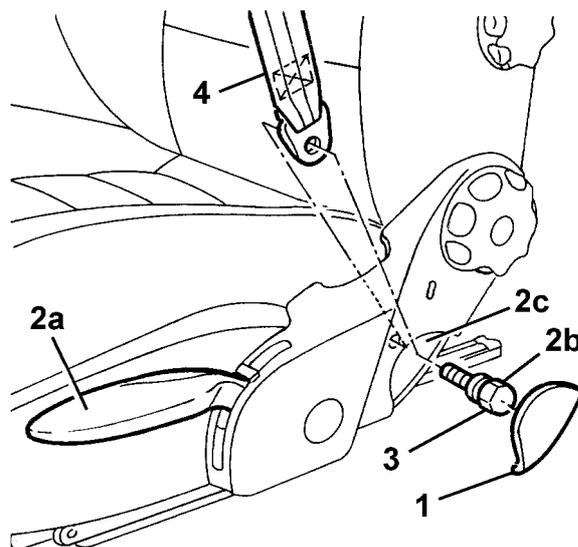


- (Solo per sedile sinistro) Sollevare il sedile mediante la leva alzasedile.
1. Svitare le viti di fissaggio del carter anteriore.
 2. Rimuovere il carter anteriore.

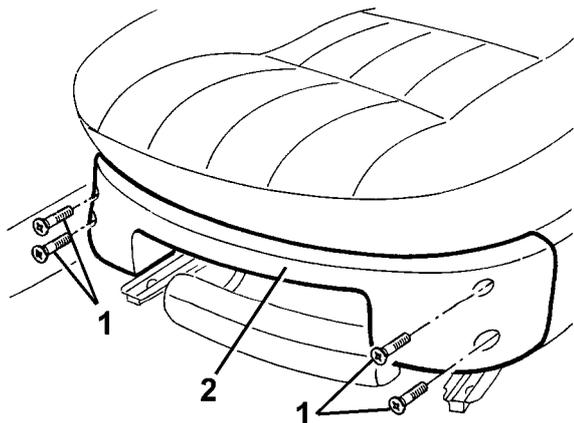

1. Avanzare completamente il sedile e svitare le viti posteriori.

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.02.A.TF

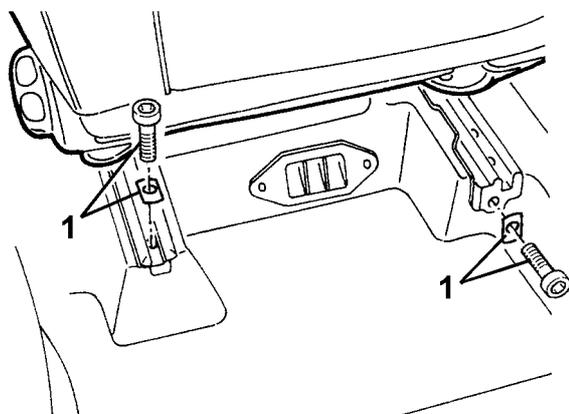

1. Arretrare completamente il sedile e svitare le viti anteriori.
2. (Solo per sedile sinistro) Sollevare leggermente il sedile e scollegare la connessione elettrica.

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.03.A.TF




Denominazione

Connettore

2 Interuttore spia cinture di sicurezza I45

3. Rimuovere il sedile.

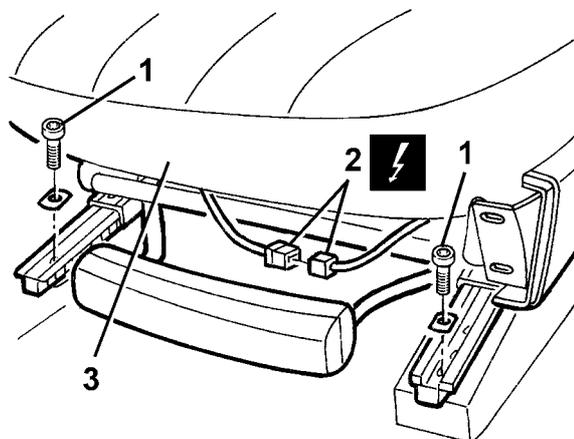

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.04.A.TF

Riattacco


- Controllare che il sedile non sia danneggiato.
1. Collegare la connessione elettrica.

2. Posizionare il sedile (2a) in sede sul pavimento vettura nella posizione tutto arretrato rispetto alle guide, facendo impegnare il perno di centraggio (2b).

Nota: Verificare che il tappeto non interferisca con le zone di appoggio delle guide. Operare con la dovuta cautela per non danneggiare le parti in plastica.



Non movimentare il sedile agendo sulla leva comando guide, al fine di non disallineare le guide stesse.

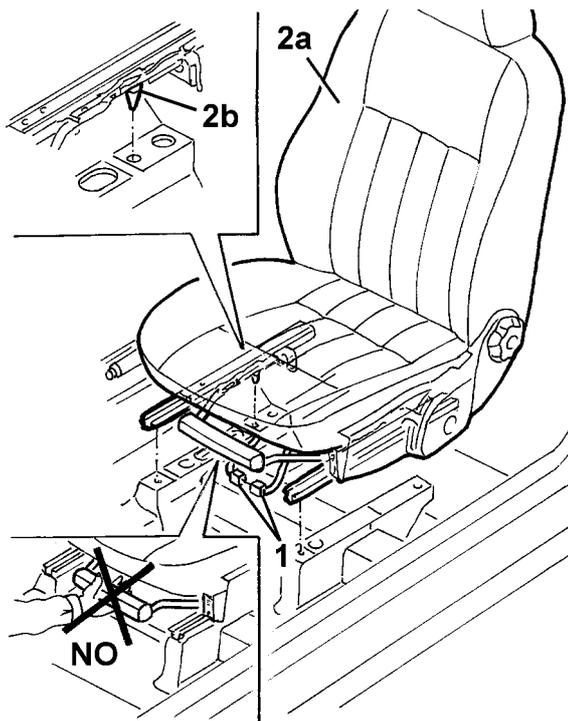

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.05.C.TF

1. Avvitare e serrare la vite anteriore interna.



Fissaggio

Componente

Valore (daNm)

1	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6
---	------	----------------------	----	-----------

2. Avvitare e serrare la vite anteriore esterna.



Fissaggio


Componente

Valore (daNm)

2	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6
---	------	----------------------	----	-----------




Il sedile deve essere fissato al pavimento senza subire distorsioni sulle guide di scorrimento. Se necessario agire sui dadi flottanti assicurandosi che siano liberi.

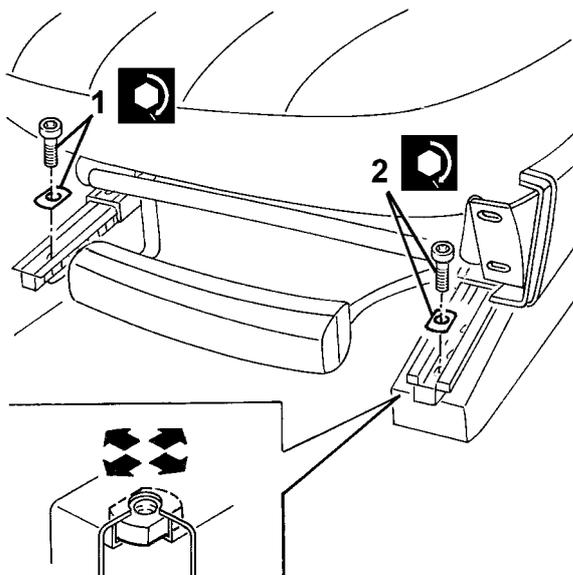

1. Mediante la leva comando guide, fare scorrere il sedile nella posizione tutto avanti.

Nota: Assicurarsi del corretto aggancio (scatto) del meccanismo leva comando guide.

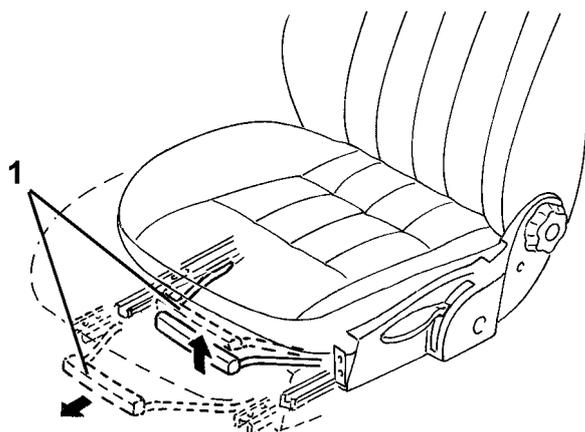

1. Avvitare e serrare la vite posteriore esterna.


 Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
1 Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6

2. Avvitare e serrare la vite posteriore interna.

 Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
2 Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6



In questa fase non sollevare il sedile per imboccare la vite; la staffa è provvista di asola.

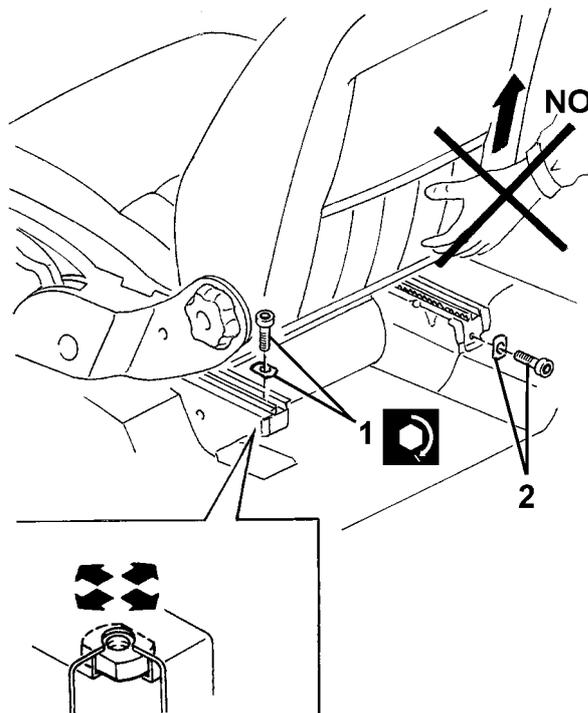

- Posizionare il carter anteriore e fissarlo con le viti.
- Posizionare l'estremità della cintura di sicurezza e fissarla con la vite.

 Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
- Vite	ESTREMITA' CINTURA DI SICUREZZA ANT.	M7/ 16"	3.6 - 4.4

- Calzare la mostrina coprivite.
- Controllare il corretto scorrimento del sedile e la corretta accensione della spia cintura di sicurezza non inserita.


7045A10 - SEDILE ANTERIORE (UNO), SX O DX - S.R.




ATTENERSI A TUTTE LE NORME DI SICUREZZA PRESCRITTE (Vedere complessivo 5580C IMPIANTO AIR BAG).

Stacco


- Sollevare il sedile fino a fine corsa.
 1. Svitare la vite di fissaggio cintura di sicurezza.
 2. Estrarre l'estremità della cintura di sicurezza.

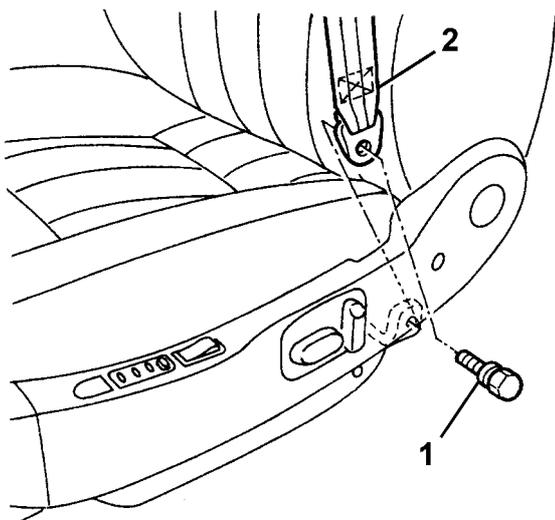

109.01.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.01.B.A32.TF
1. Avanzare completamente il sedile e svitare le viti posteriori.

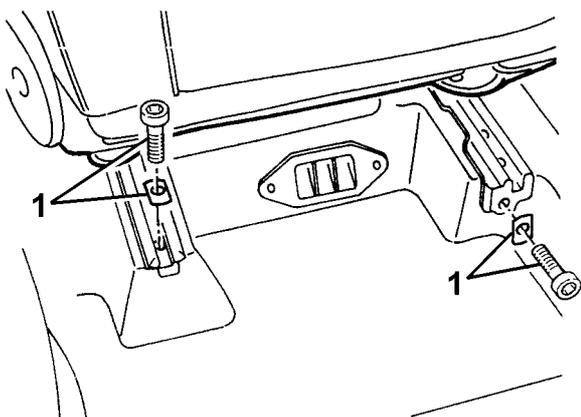

109.01.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.02.A.A32.TF
1. Svitare le viti di fissaggio del carter anteriore.
2. Rimuovere il carter anteriore.

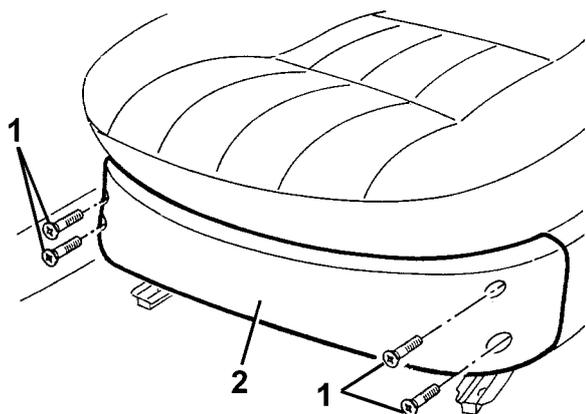

109.01.00.PR.V.70.066__45__A.10.S.03.A.A32.TF
1. Arretrare completamente il sedile e svitare le viti anteriori.
2. Sollevare leggermente il sedile e scollegare le connessioni elettriche (2a, 2b).



Denominazione	Connettore
2a Cicalino acustico cambio automatico	D63



Denominazione	Connettore
2a Giunzione Air Bag laterale lato passeggero	D64




Denominazione	Connettore
2b Giunzione sedile lato guida	D70



Denominazione	Connettore
2b Giunzione sedile lato passeggero	D71


3. Rimuovere il sedile.

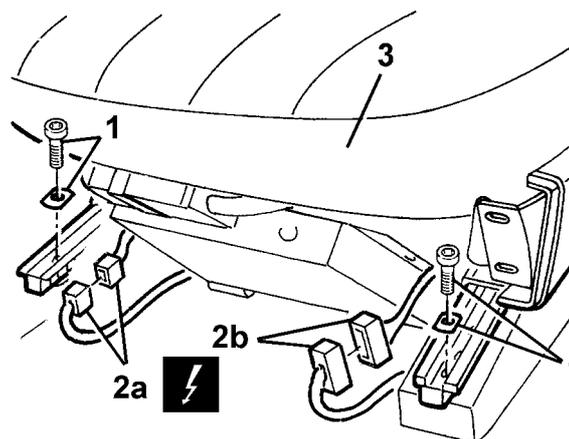

Riattacco

- Controllare che il sedile non sia danneggiato.
- 1. Collegare le connessioni elettriche e fissarle.
- 2. Posizionare il sedile (2a) in sede sul pavimento vettura nella posizione tutto arretrato rispetto alle guide, facendo impegnare il perno di centraggio (2b).

Nota: Verificare che il tappeto non interferisca con le zone di appoggio delle guide. Operare con la dovuta cautela per non danneggiare le parti in plastica.

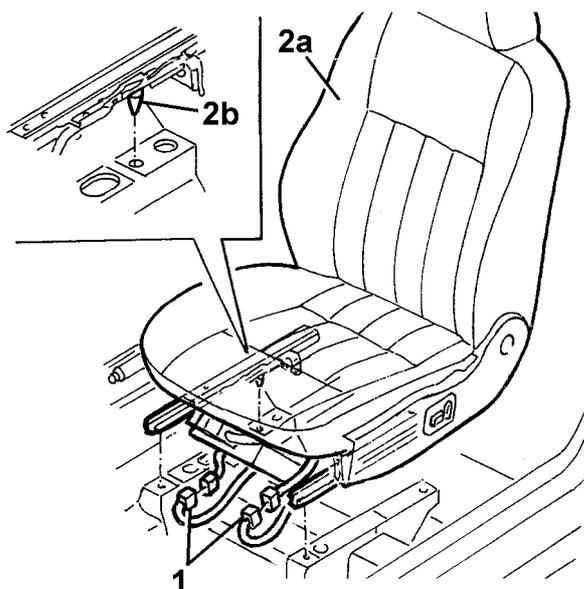

10801.00.PR.V.70.066_45_A.10.S.05.B.132.TIF

1. Avvitare e serrare la vite anteriore interna.


 Fissaggio		Componente	Ø	Valore (daNm)
1	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6

2. Avvitare e serrare la vite anteriore esterna.

 Fissaggio		Componente	Ø	Valore (daNm)
2	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6



Il sedile deve essere fissato al pavimento senza subire distorsioni sulle guide di scorrimento. Se necessario agire sui dadi flottanti assicurandosi che siano liberi.

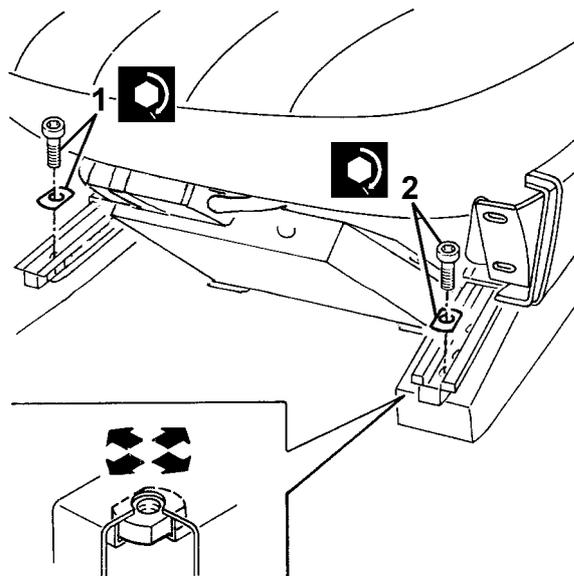

10801.00.PR.V.70.066_45_A.10.S.06.B.132.TIF

- Mediante il comando elettrico, fare scorrere il sedile nella posizione tutto avanti.

1. Avvitare e serrare la vite posteriore esterna.



 Fissaggio		Componente	Ø	Valore (daNm)
1	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6

2. Avvitare e serrare la vite posteriore interna.

 Fissaggio		Componente	Ø	Valore (daNm)
2	Vite	SEDILE ANT. COMPLETO	M8	2.2 - 2.6




In questa fase non sollevare il sedile per imboccare la vite; la staffa è provvista di asola.

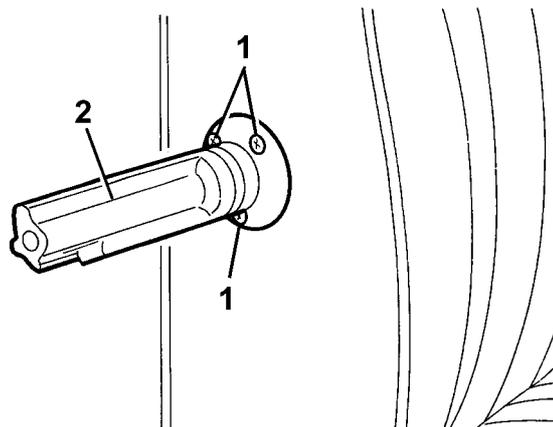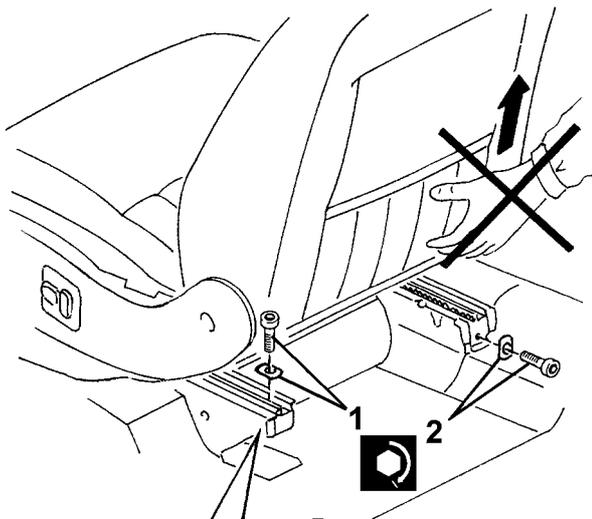


1. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.

109.00.00.PP.V.70.066_45_A.1.43.01.A.TIF

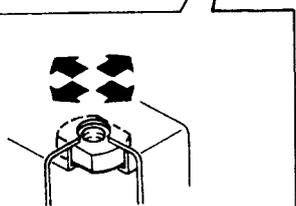

109.01.00.PP.V.70.066_45_A.10.S.07.C.132.TIF

- Posizionare il carter anteriore e fissarlo con le viti.
- Posizionare l'estremità della cintura di sicurezza e fissarla con la vite.

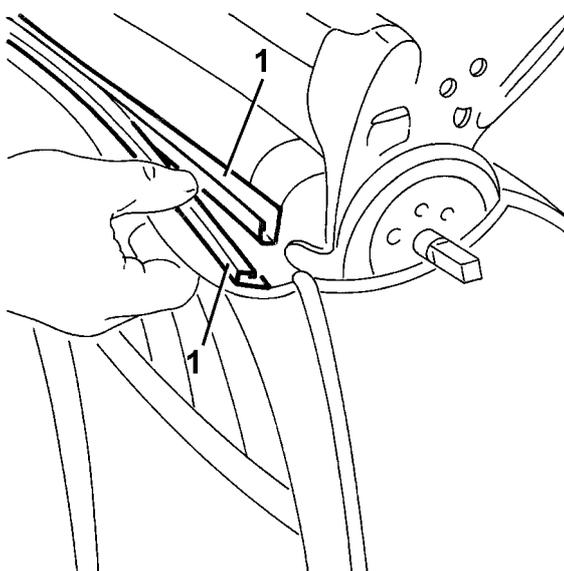

109.00.00.PP.V.70.066_45_A.1.43.02.B.TIF

1. Sganciare le cordicelle di sellatura dai ritegni.
2. Inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali.
3. Scollegare il ritegno centrale ad elastico.


Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
- Vite	ESTREMITA' CINTURA DI SICUREZZA ANT.	M7/ 16"	3.6 - 4.4

- Controllare il corretto scorrimento del sedile e la corretta accensione della spia cintura di sicurezza non inserita.

7045A14 - RIVESTIMENTO DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEDILE STACCATO


Stacco

- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
1. Svitare le viti di fissaggio del supporto appoggiabraccia.
 2. Rimuovere il supporto appoggiabraccia.

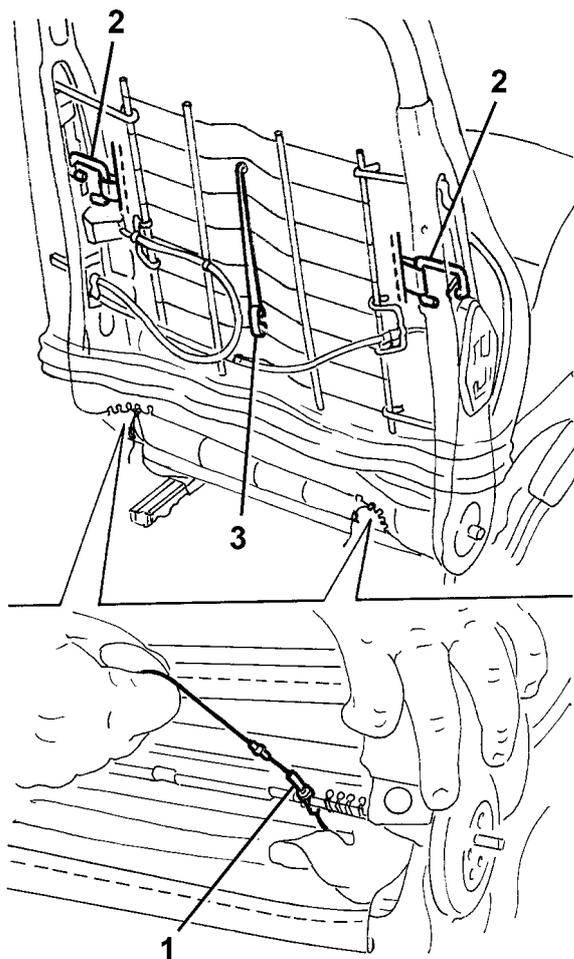

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.14.S.03.D.TIF

1. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.
2. Scollegare la bacchetta di ritegno dai due ancoraggi laterali.
3. Disimpegnare le mollette di ritegno dell'appoggiatesta.
4. Estrarre l'appoggiatesta.
5. Mediante una pinza, disimpegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
6. Fare passare i ritegni e le cordicelle di sellatura (6a) attraverso i passaggi (6b) dell'imbottitura.
7. Rimuovere il rivestimento dello schienale.
8. Se necessario, rimuovere l'imbottitura.

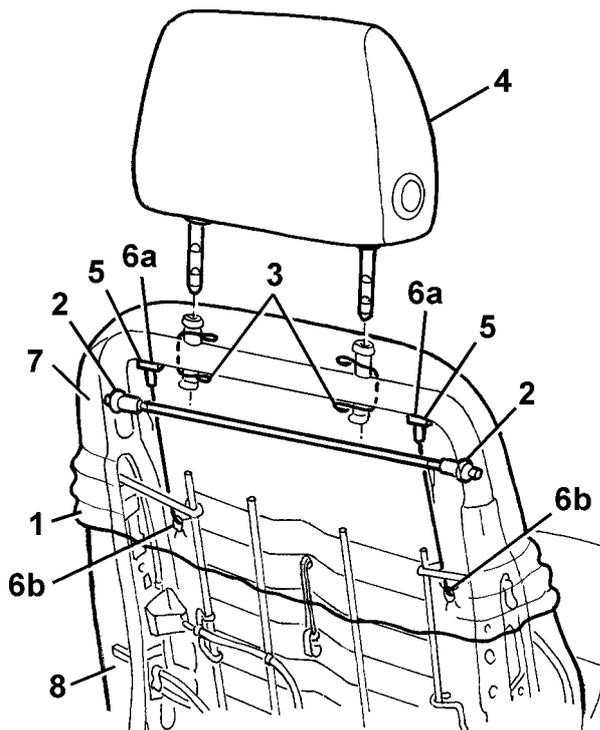


109.00.00.PR.V.70.066...45...A.14.S.04.C.TIF

- Per la rimozione del rivestimento cuscino fare riferimento a op. **7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato .

Riattacco


- Per il riattacco del rivestimento cuscino fare riferimento a op. **7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato .
- Controllare che il rivestimento non sia danneggiato.
- 1. Verificare la presenza e la corretta posizione della bacchetta (1a) e dei ganci di tensione (1b) all'interno del lato posteriore del rivestimento.

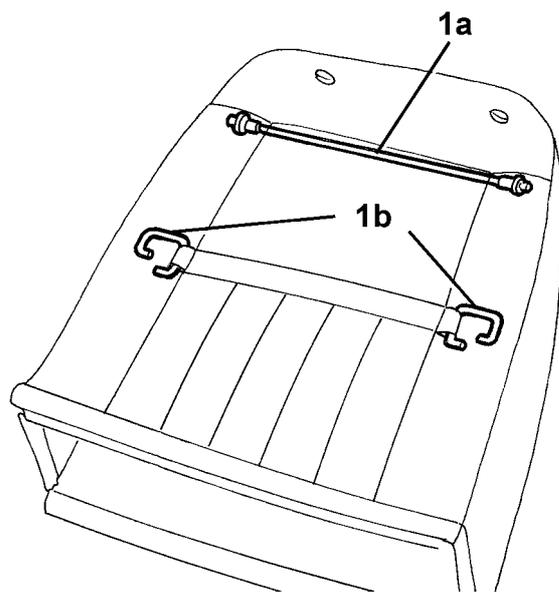

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.14.S.05.B.TIF



1. Verificare la presenza e la corretta posizione del ritegno (1a) e delle cordicelle di sellatura (1b) all'interno del lato anteriore del rivestimento.

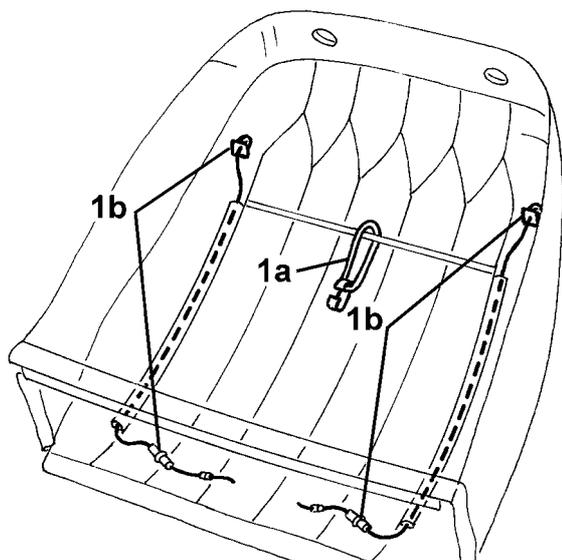

109.00.00.PR.V.70.066_45_A.1.4.5.06.B.TIF


- Se rimossa, posizionare l'imbottitura.
- Posizionare il rivestimento sulla parte alta dello schienale.
- Fare passare le cordicelle di sellatura attraverso i passaggi.
- Impegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
- Inserire l'appoggiatesta e ruotare in sede le mollette di ritegno.
- Collegare la bacchetta di ritegno ai due ancoraggi laterali.
- Abbassare il rivestimento.
- Collegare l'elastico centrale al ritegno.
- Collegare i ganci di tensionamento laterali.
- Tirare opportunamente e agganciare le cordicelle di sellatura ai ritegni.
- Agganciate tra loro le due estremità inferiori del rivestimento schienale.
- Posizionare il supporto appoggiabraccia e fissarlo con le viti.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato

7045A14 - RIVESTIMENTO DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEDILE STACCATO

Stacco

- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.


1. Svitare le viti di fissaggio del supporto appoggiabraccia.
2. Rimuovere il supporto appoggiabraccia.

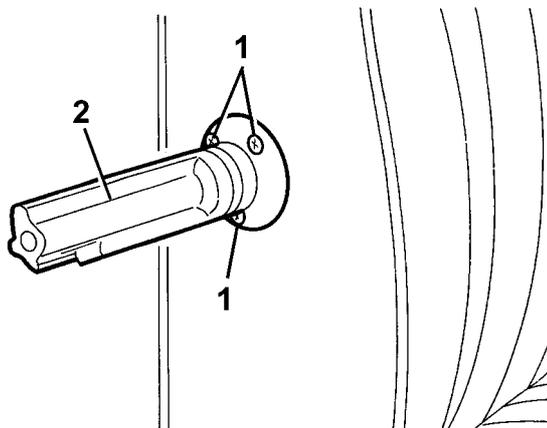

109.01.00.PR.V.70.066_45_A.1.4.5.01.A.505.TIF




1. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.

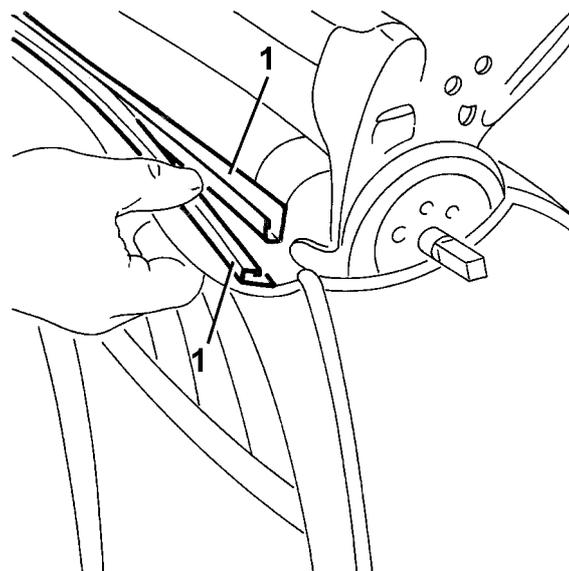

109.01.00.PR.V.70.066_45_A.1.4.5.02.B.505.TIF




1. Sganciare le cordicelle di sellatura dai ritegni.
2. Inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali.
3. Scollegare il ritegno centrale ad elastico.

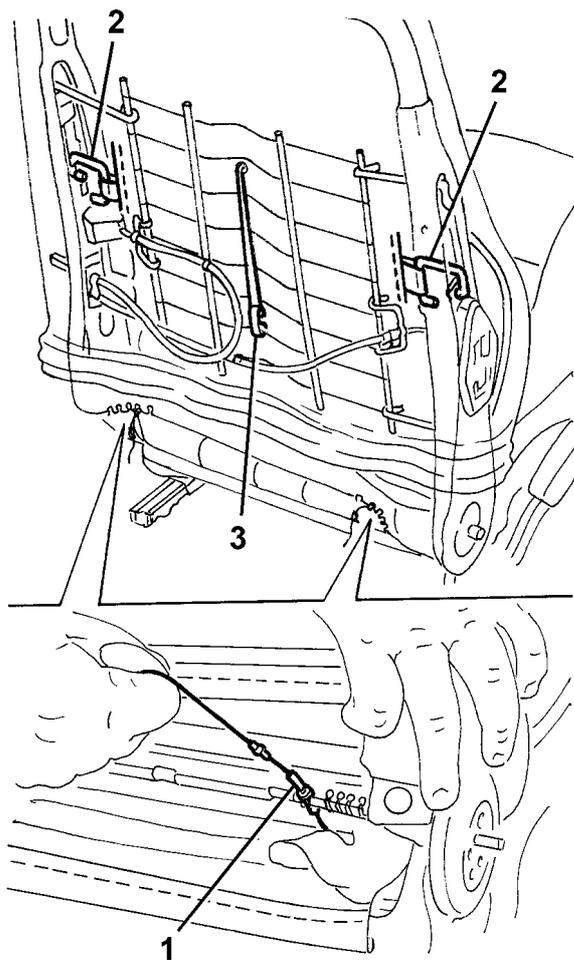

109.01.00.PR.V.70.066...45...A.14.S.03.D.505.TIF



1. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.
2. Scollegare la bacchetta di ritegno dai due ancoreggi laterali.
3. Disimpegnare le mollette di ritegno dell'appoggiatesta.
4. Estrarre l'appoggiatesta.
5. Mediante una pinza, disimpegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
6. Fare passare i ritegni e le cordicelle di sellatura (6a) attraverso i passaggi (6b) dell'imbottitura.
7. Rimuovere il rivestimento dello schienale.
8. Se necessario, rimuovere l'imbottitura.

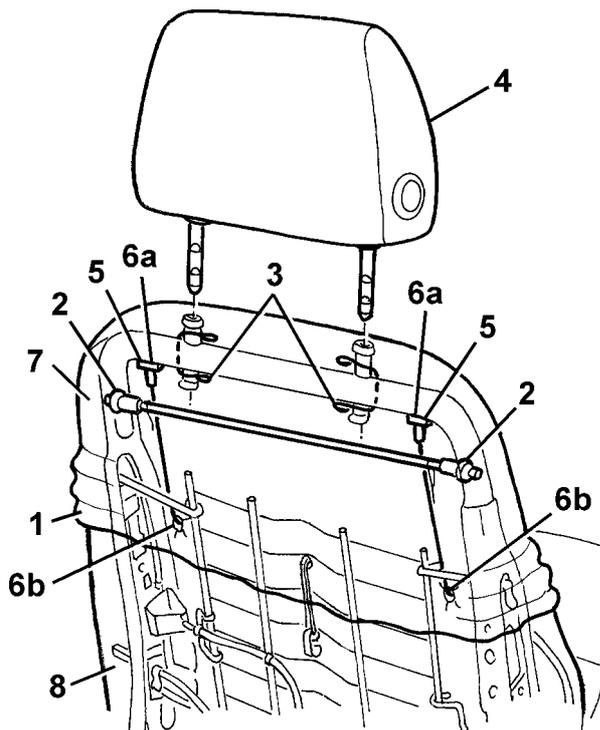

109.01.00.PR.V.70.066...45...A.14.S.04.C505.TIF



- Per la rimozione del rivestimento cuscino fare riferimento a op. **7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato .

Riattacco



- Per il riattacco del rivestimento cuscino fare riferimento a op. **7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato .




non riparare mai il rivestimento Usare solo rivestimenti nuovi. E' tassativamente vietato l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento dello schienale non previsto per questo tipo specifico di sedile.

- Controllare che il rivestimento non sia danneggiato.
- 1. Controllare che il marchio di identificazione di rivestimento schienale per Air Bag, sia dallo stesso lato del modulo Air Bag laterale.
- Se si installa un nuovo rivestimento dello schienale, sistemare le relative etichette come di seguito descritto.
- 2. Asportare dal nuovo rivestimento dello schienale (2a) la parte removibile (2b) dell'etichetta adesiva.




3. Applicare l'etichetta (2b) originale nella parte inferiore del sedile, dove sono già applicate le equivalenti etichette del sedile, del modulo Air Bag laterale e del cablaggio Air Bag. Sistemare una copia dell'etichetta (2b) in un apposito dossier riportando i dati della vettura (modello, dati immatricolazione, n° telaio) ed il n° di serie del vecchio rivestimento dello schienale. Il dossier deve essere conservato per eventuali controlli.

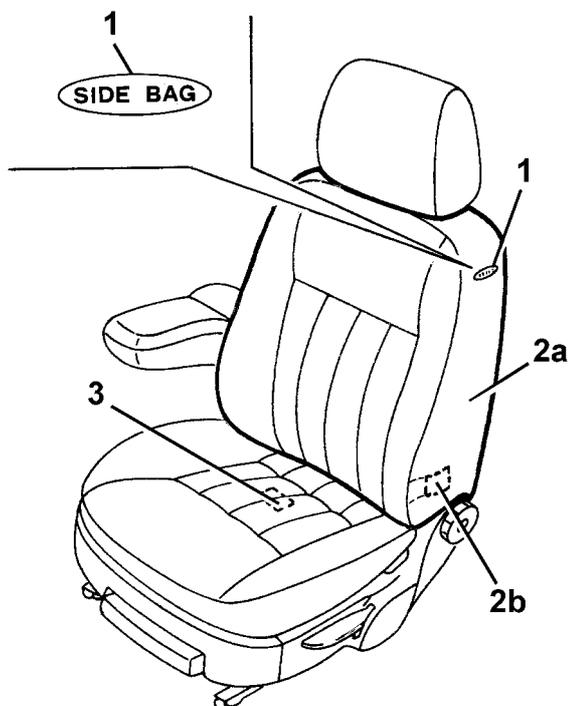

109.01.00.PR.V.70.065...A.1.45.05.C.505.TIF




1. Verificare la presenza e la corretta posizione della bacchetta (1a) e dei ganci di tensionamento (1b) all'interno del lato posteriore del rivestimento.

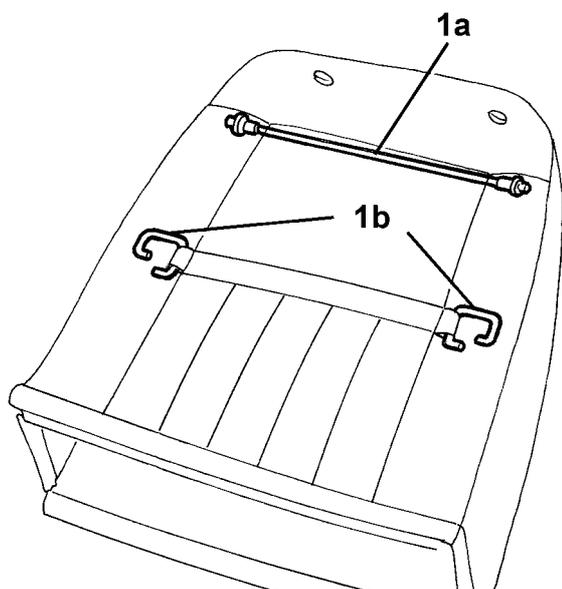

109.01.00.PR.V.70.065...A.1.45.06.B.505.TIF



1. Verificare la presenza e la corretta posizione del ritegno (1a) e delle cordicelle di sellatura (1b) all'interno del lato anteriore del rivestimento.

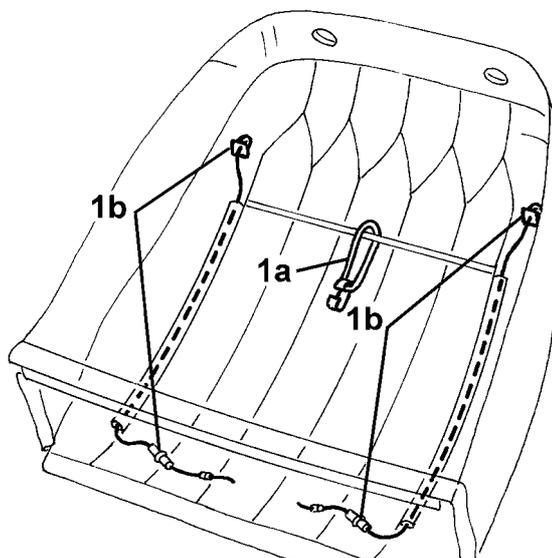

109.01.00.PR.V.70.065...A.1.45.07.B.505.TIF




- Se rimossa, posizionare l'imbottitura.
- Posizionare il rivestimento sulla parte alta dello schienale.
- Fare passare le cordicelle di sellatura attraverso i passaggi.
- Impegnare i ritegni di estremità delle cordicelle di sellatura.
- Inserire l'appoggiatesta e ruotare in sede le mollette di ritegno.
- Collegare la bacchetta di ritegno ai due ancoraggi laterali.
- Abbassare il rivestimento.
- Collegare l'elastico centrale al ritegno.
- Collegare i ganci di tensionamento laterali.
- Tirare opportunamente e agganciare le cordicelle di sellatura ai ritegni.
- Agganciate tra loro le due estremità inferiori del rivestimento schienale.
- Posizionare il supporto appoggiabraccia e fissarlo con le viti.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato

7045A18 - IMBOTTITURA DEL CUSCINO DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - RIPARAZIONE A SEDILE STACCATO



Stacco

- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- 1. Scalzare il ritegno posteriore del rivestimento sedile.

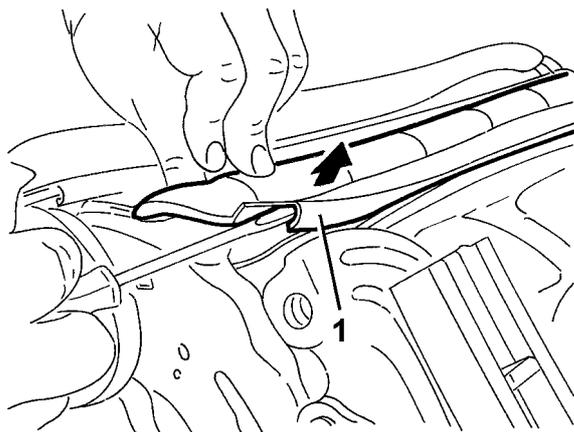


109.00.00.PR.V.70.066__45__A.18.S.01.A.TIF

1. Iniziando da una estremità laterale, scalzare tutto il contorno del rivestimento (1a); operare mediante un cacciavite a lama di dimensioni appropriate (1b) per aprire la canalina (1c) e disimpegnare il profilo (1d) del rivestimento.

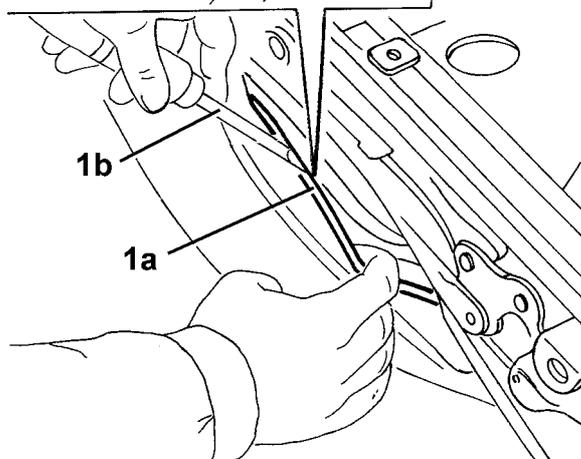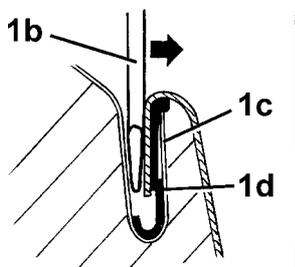


109.00.00.PR.V.70.066__45__A.18.S.02.C.TIF

1. Ribaltare il sedile e rimuovere il rivestimento del cuscino con imbottitura.

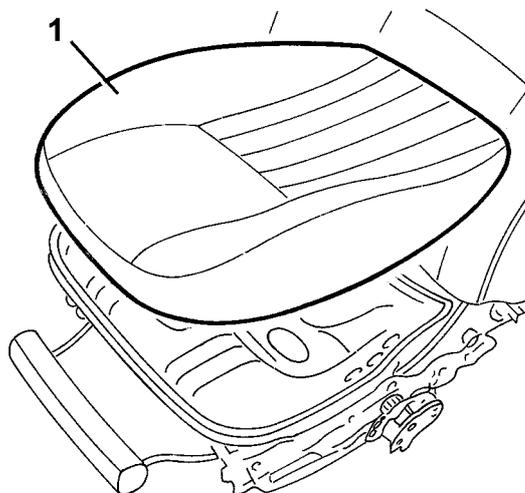


109.00.00.PR.V.70.066__45__A.18.S.03.B.TIF

1. Mediante tronchesi tagliare i ganci di ritegno inferiori del rivestimento del cuscino.

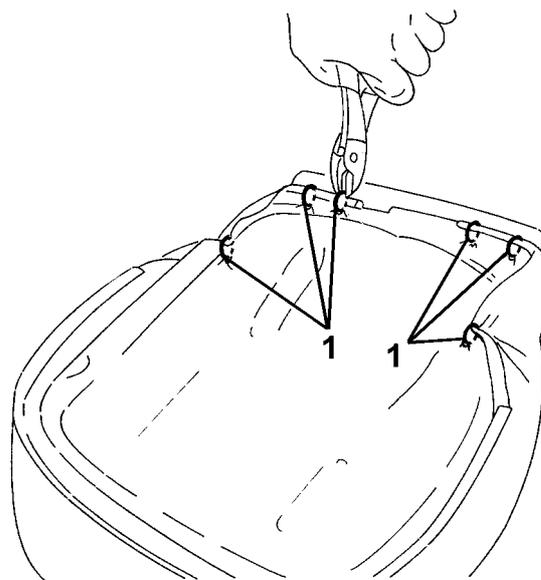


109.00.00.PR.V.70.066__45__A.18.S.04.B.TIF

1. Ribaltare il cuscino e con tronchesi tagliare i ganci di ritegno superiori.
2. Rimuovere il rivestimento dall'imbottitura.

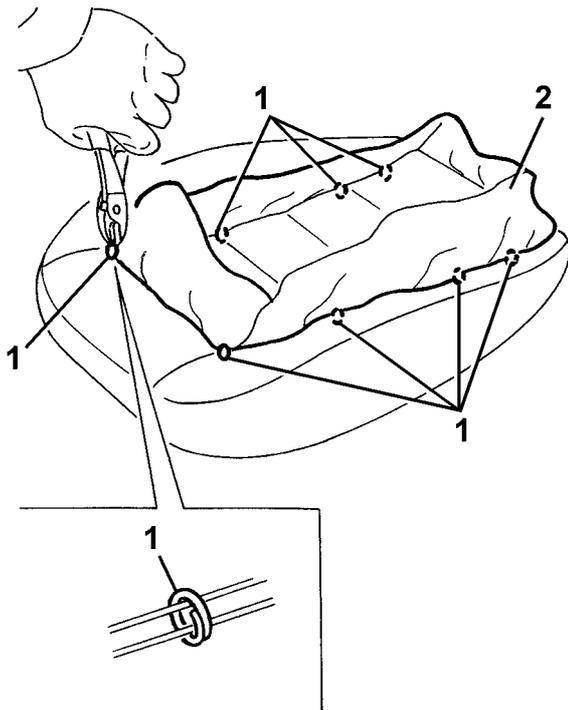

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.1&S.06.C.TIF

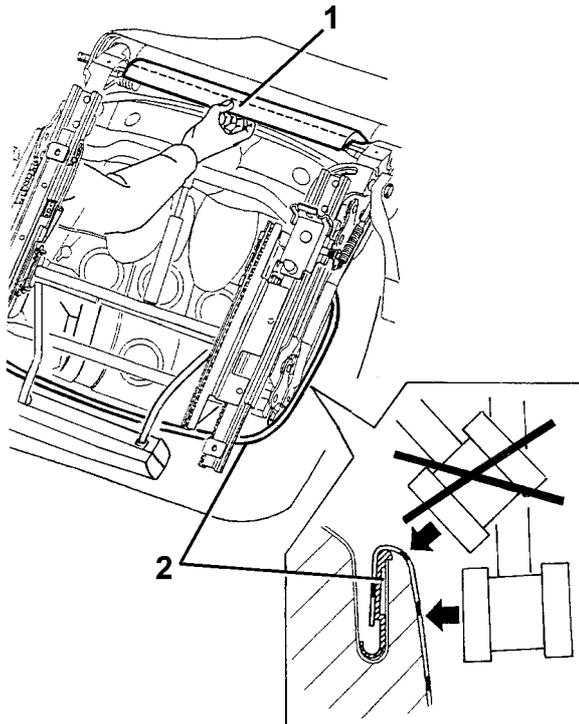

109.00.00.PR.V.70.066__45__A.1&S.06.C.TIF

Riattacco

- Controllare che l'imbottitura non sia danneggiata.
 - Posizionare il rivestimento sull'imbottitura.
 - Graffiare i ganci di ritegno superiori.
 - Rovesciare il rivestimento con imbottitura e dopo averlo posizionato graffarlo con i ganci di ritegno inferiori.
 - Posizionare il cuscino sul sedile.
1. Calzare il ritegno posteriore del rivestimento sedile.
 2. Calzare il contorno del rivestimento iniziando dalla zona anteriore centrale.
 3. Ribattere la canalina con martello in gomma.




L'uso di altri attrezzi può causare il danneggiamento del rivestimento.

- Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
- **Vedere in Op. 7045A42 RIPARO** (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.

7045A22 - SUPPORTO/GUIDE DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEDILE STACCATO


Stacco

1. Fare avanzare le guide (1a) azionando la leva di comando scorrimento (1b).
2. Svitare le viti posteriori di fissaggio guide.

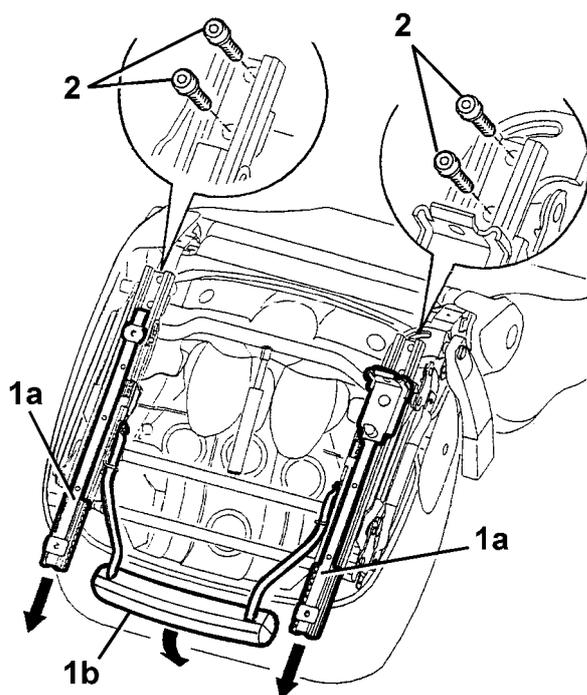

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.22.S.01.C.TIF

1. Fare arretrare le guide (1a) azionando la leva di comando scorrimento (1b).
2. Svitare le viti anteriori di fissaggio guide.

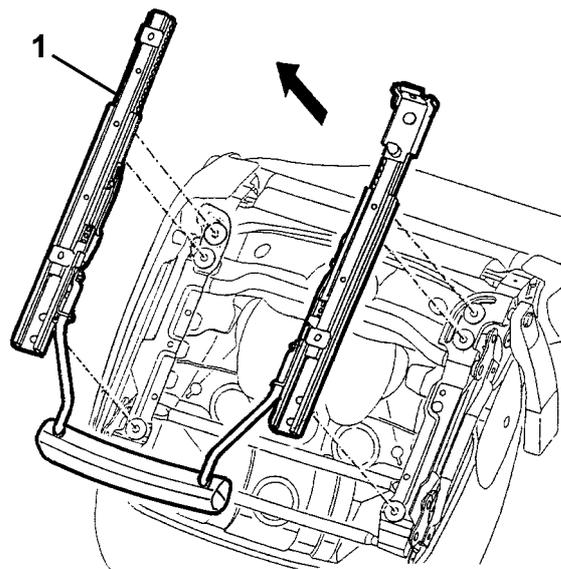


109.00.00.PR.V.70.066...45...A.22.S.03.B.TIF

Riattacco

- Controllare che le guide non siano danneggiate.
1. Posizionare le rondelle distanziatrici (presenti solo sul sedile sinistro).
 2. Posizionare la guida lato interno.
 3. Avvitare le viti posteriori e serrarle.



Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
3 Vite	GUIDA SEDILE ANT.	-	2.4

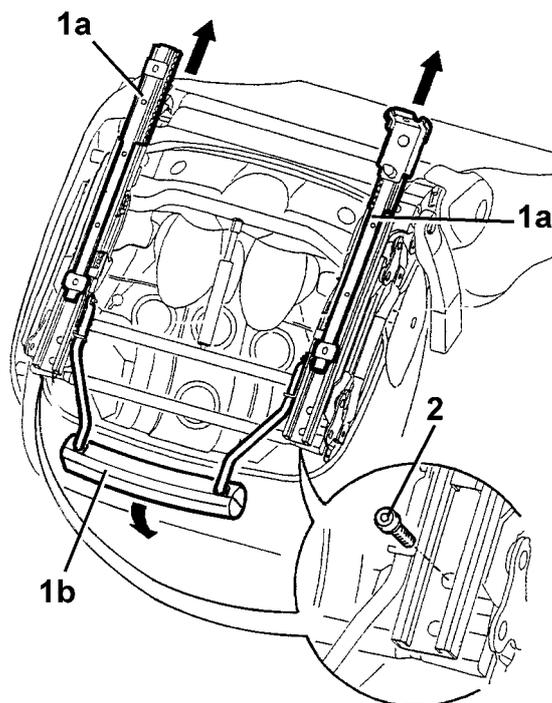


109.00.00.PR.V.70.066...45...A.22.S.02.C.TIF

1. Estrarre le guide con leva di comando scorrimento.



La leva di comando scorrimento non deve essere scollegata dalle guide prima dello smontaggio, al fine di evitare deformazioni che possono pregiudicarne la funzionalità.

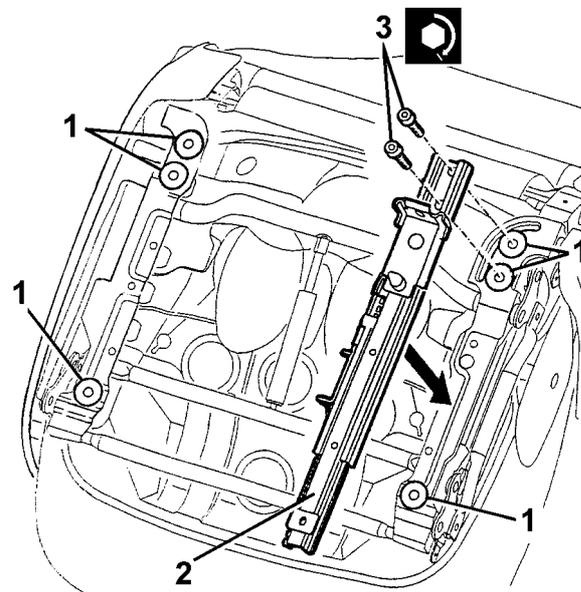

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.22.S.04.B.TIF


1. Arretrare manualmente la guida (1a) agendo sul chiavistello (1b).
2. Avvitare la vite anteriore e serrarla.




Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
2 Vite	GUIDA SEDILE ANT.	-	2.4



- Inserire la leva di comando scorrimento con l'accortezza di centrare gli arpionismi sulla guida.
- Impegnare la molletta di ritegno.

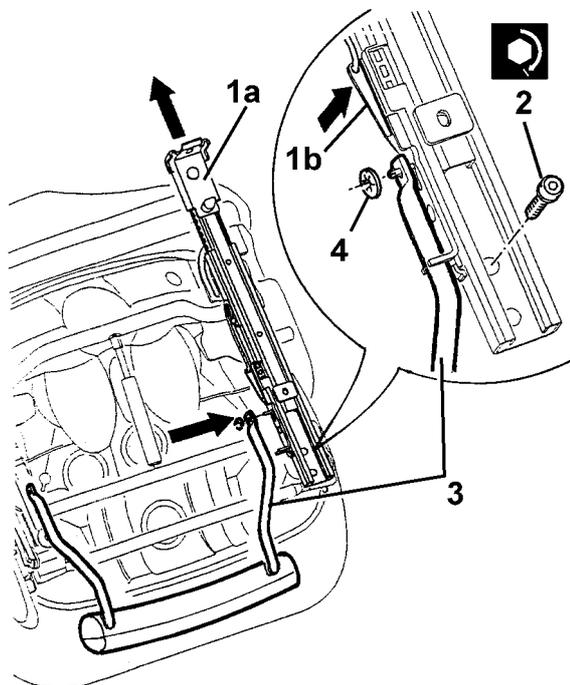


- Posizionare la guida lato esterno (1a) agganciando la leva di comando scorrimento (1b).
- Avvitare le viti posteriori senza serrarle.
- Impegnare la molletta di ritegno.

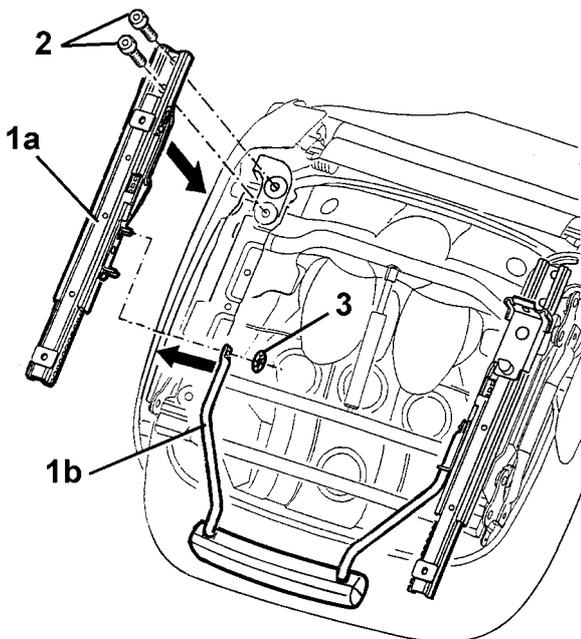

- Fare arretrare le guide azionando la leva di comando scorrimento.
- Avvitare la vite anteriore e serrarla.




Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
2	Vite	GUIDA SEDILE ANT.	2.4

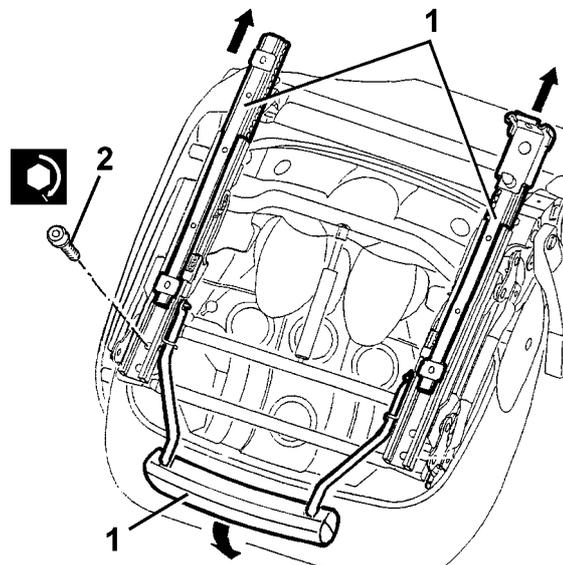

- Fare avanzare le guide azionando la leva di comando scorrimento.
- Serrare le viti posteriori.



Fissaggio	Componente	Ø	Valore (daNm)
2	Vite	GUIDA SEDILE ANT.	2.4

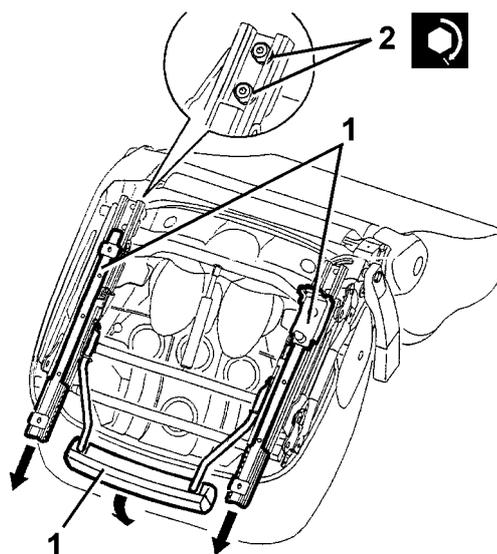




7045A26 - LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (UNA) DEI COMANDI DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEDILE STACCATO


Stacco

- Per la rimozione della manopola regolazione inclinazione schienale operare come segue.
- 1. Portare il sedile in posizione idonea e scalzare il ritegno.
- 2. Svitare la vite.
- 3. Spostare leggermente il riparo (3a) e rimuovere la manopola (3b) disimpegnandola dai ritegni interni (3c).

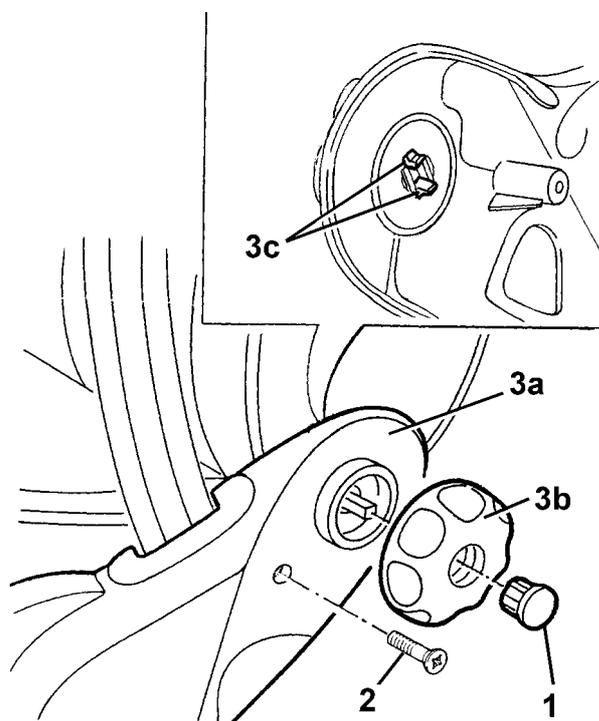

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.26.S.01.C.TIF

- Per lo stacco della manopola regolazione lombare operare come segue.
- 1. Scalzare la manopola.
- 2. Rimuovere la rondella di appoggio.

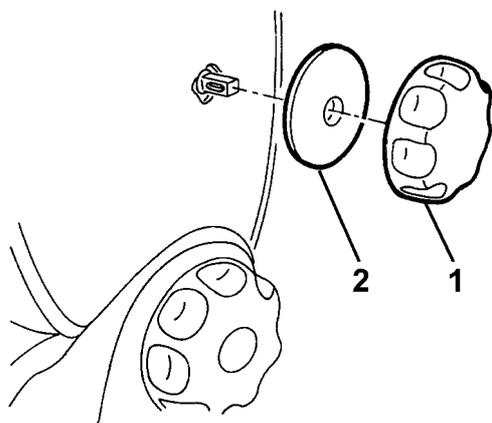

109.00.00.PR.V.70.066...45...A.26.S.02.A.TIF


Riattacco

- Controllare che la manopola non sia danneggiata.
- Per il riattacco della manopola regolazione lombare operare come segue.
- Posizionare la rondella di appoggio.
- Calzare la manopola facendo coincidere il riscontro.
- Per il riattacco della manopola regolazione inclinazione schienale operare come segue.
- Posizionare la manopola e calzare i ritegni interni.
- Posizionare il riparo e fissarlo con la vite.
- Calzare il ritegno.
- Provare il regolare funzionamento delle manopole e dei dispositivi da esse comandate.

7045A34 - DISPOSITIVO MANUALE PER REGOLAZIONE ALTEZZA SEDILE GUIDA - S.R. A SEDILE STACCATO

Stacco

- Mediante la leva di regolazione, sollevare il sedile fino a fine corsa.
- Rimuovere la manopola di regolazione inclinazione schienale (vedere op. **7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato).
- Rimuovere il riparo esterno sedile (vedere op. **7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.).
- 1. Svitare le viti.
- 2. Rimuovere il dispositivo manuale per regolazione altezza sedile.
- 3. Recuperare la boccola.

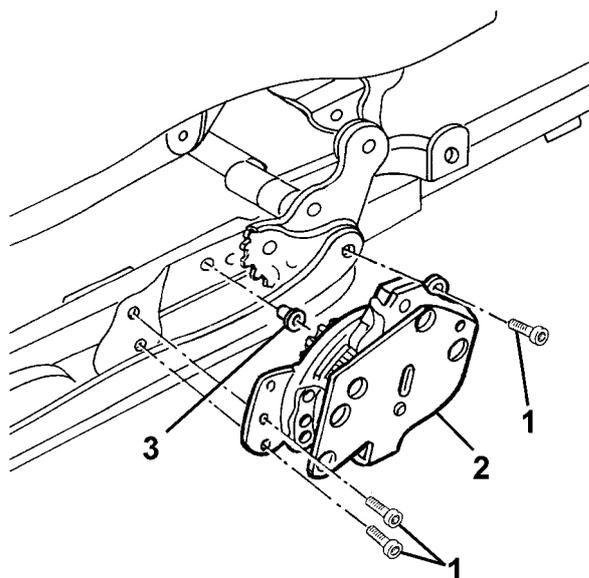


109.00.00.PR.V.70.066...45...A.34.S.01.B.TIF




Riattacco

- Controllare che il dispositivo manuale per regolazione altezza sedile non sia danneggiato.
- Posizionare il dispositivo in sede. Nel caso di non coincidenza del settore dentato con la ruota dentata, fare ruotare manualmente di quanto necessario la piastra di fissaggio (1a) rispetto alla piastra di rotazione (1b).

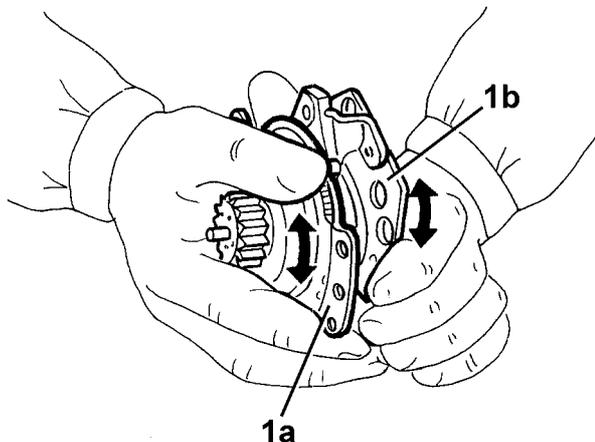

109.00.PR.V.70.066__45__A.34.S.02.A.TIF

1. Avvitare le viti.
2. Rimuovere provvisoriamente la leva quindi applicarla al dispositivo e provarne la funzionalità.

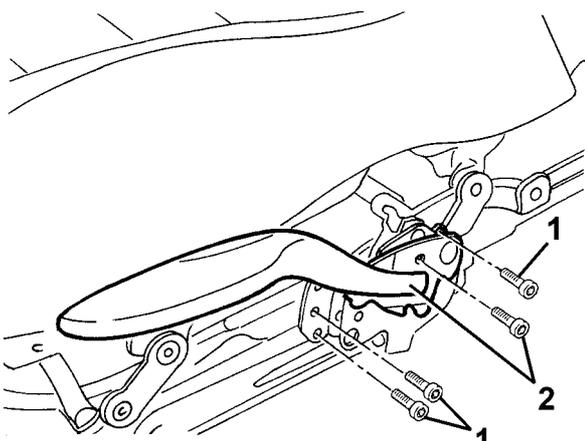


109.00.PR.V.70.066__45__A.34.S.03.A.TIF

- Rimuovere la leva dal dispositivo.
- Rimontare il riparo esterno (vedere op. **7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.)
- Riposizionare la manopola di regolazione inclinazione schienale (vedere op. **7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato).

7045A38 - DISPOSITIVO PER REGOLAZIONE LOMBARE DELLO SCHIENALE SEDILE GUIDA - S.R. A SEDILE STACCATO

Stacco

- Vedere in Op. **7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - Vedere in Op. **7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - Vedere in Op. **7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - Rimuovere il rivestimento schienale (vedere op. **7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato).
1. Applicare temporaneamente la manopola e scaricare il dispositivo (non in tensione).
 2. Scollegare l'estremità dei cavi.
 3. Scollegare i ritegni guaina dai tiranti verticali.
 4. Scollegare gli anelli di ritegno.
 5. Con un trapano eliminare i rivetti.
 6. Rimuovere il dispositivo per regolazione lombare.

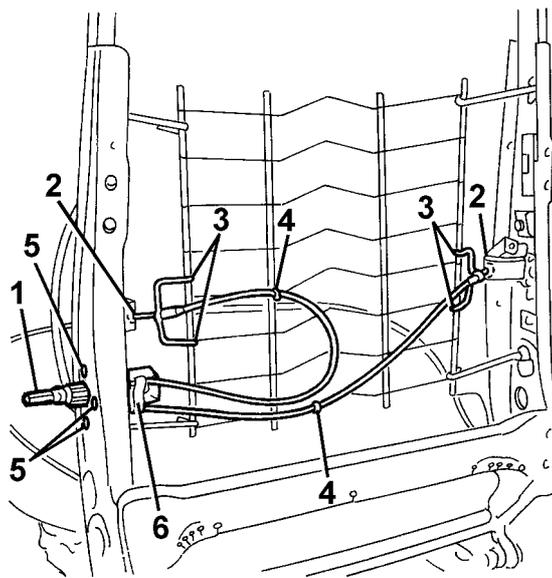

109.00.PR.V.70.066__45__A.38.S.01.B.TIF

Riattacco

- Controllare che il dispositivo per regolazione lombare non sia danneggiato.
- Posizionare il dispositivo.
- Applicare i rivetti.
- Collegare gli anelli di ritegno.
- Collegare i ritegni guaina ai tiranti verticali.
- Collegare l'estremità dei cavi.
- Verificare la funzionalità del dispositivo per regolazione lombare.
- Posizionare il rivestimento dello schienale (vedere op. **7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato).
- Vedere in Op. **7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.




- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato

7045A38 - DISPOSITIVO PER REGOLAZIONE LOMBARE DELLO SCHIENALE SEDILE GUIDA - S.R. A SEDILE STACCATO


Stacco

- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
1. Scollegare la connessione elettrica del motore regolazione lombare.
 2. Scollegare le fascette di ritegno del cavo di alimentazione.
 3. Svitare le viti di fissaggio del motore alla staffa.

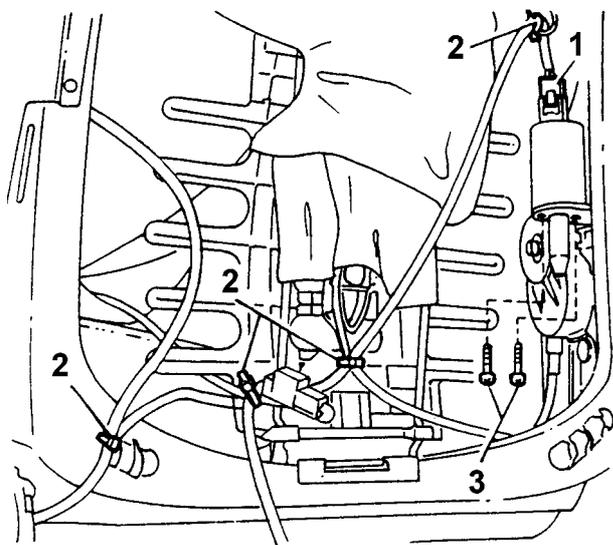


10901.00.PR.V.70.066__45__A.38.S.01.B.505.TIF

- **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Scollegare i ganci di fissaggio del dispositivo di regolazione lombare al telaio schienale.
 2. Svitare le viti di fissaggio inferiore del dispositivo di regolazione lombare.

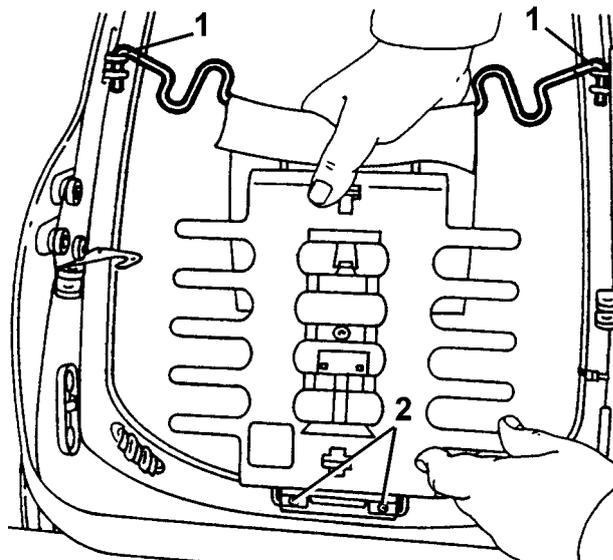

109.01.00.PR.V.70.066__45__A.38.S.02.B.505.TIF

- **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Rimuovere dallo schienale il dispositivo di regolazione lombare.

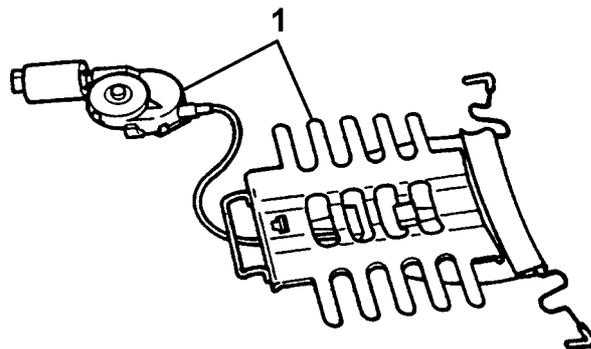

109.01.00.PR.V.70.066__45__A.38.S.03.A.505.TIF

Riattacco

- Controllare che il dispositivo per regolazione lombare non sia danneggiato.
- Posizionare il dispositivo e fissarlo con le viti inferiori ed i ganci superiori.
- Avvitare le viti di fissaggio del motore alla staffa.
- Fissare il cavo di alimentazione con le fascette di ritegno.
- Collegare la connessione elettrica del motore regolazione lombare.
- Verificare la funzionalità del dispositivo per regolazione lombare.
- **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.




- Vedere in Op. 7045A24 MANOPOLA regolazione INCLINAZIONE SCHIENALE sedile anteriore - S.R.
- Vedere in Op. 7045A26 LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato

7045A42 - RIPARO (UNO) DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R.


Stacco

- Per la rimozione del riparo esterno operare come segue.
 - Rimuovere la manopola di regolazione inclinazione schienale (vedere op. 7045A26 LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato)
1. Agire sulla leva di regolazione altezza e sollevare il sedile.
 2. Svitare le viti.
 3. Scalzare la mostrina agendo dalla parte interna del riparo.
 4. Svitare le vite di fissaggio della leva di sollevamento.
 5. Scollegare la connessione elettrica dell'interruttore riscaldamento.
 6. Rimuovere il riparo esterno completo di leva.

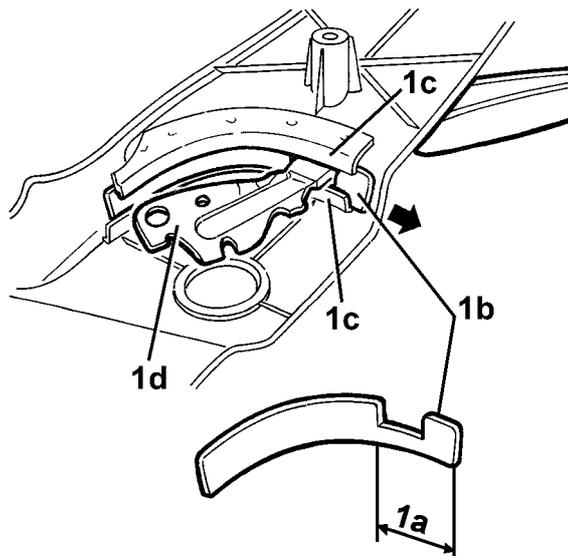


109.01.00.PP.V.70.066_45_A.42.S.02.B.TIF

- Per la rimozione del riparo interno operare come segue.
 - Vedere in Op. 7045A10 SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
1. Scalzare il coperchietto.
 2. Svitare la vite.
 3. Estrarre la molletta di ritegno.
 4. Rimuovere il riparo interno.

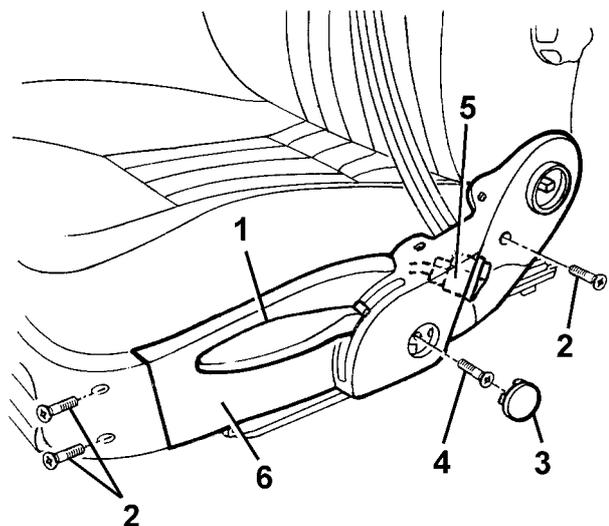

109.01.00.PP.V.70.066_45_A.42.S.01.B.TIF

- Se necessario, separare la leva dal riparo agendo come segue.
1. Estrarre la parte (1a) della serrandina (1b) dalle guide (1c), quindi estrarre la leva (1d).
 2. Per estrarre completamente la serrandina (1b) continuare a spostarla nel senso della freccia.

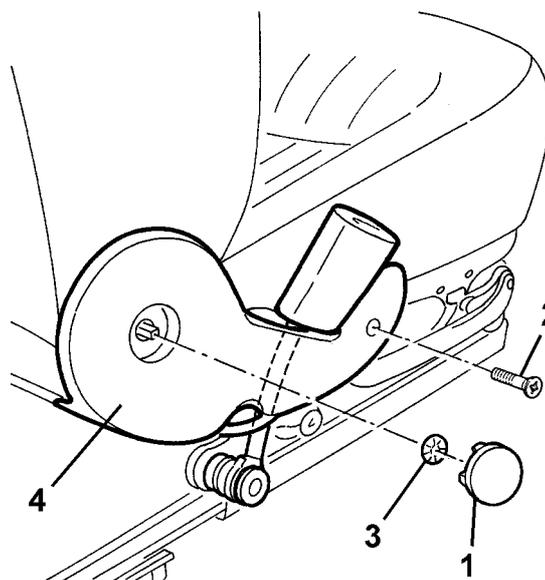

109.01.00.PP.V.70.066_45_A.42.S.03.B.TIF

Riattacco

- Controllare che il riparo non sia danneggiato.
- Per il riattacco del riparo interno operare come segue.
- Collegare la connessione elettrica dell'interruttore riscaldamento.
- Posizionare il riparo interno e fissarlo con la molletta e la vite.
- Calzare il coperchietto.
- Vedere in Op. 7045A10 SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Per il riattacco del riparo esterno operare come segue.




- Se rimossa, reinserire la leva e la relativa serrandina.
- Posizionare il riparo completo di leva e fissarlo con le viti.
- Calzare la mostrina.
- Posizionare la manopola di regolazione inclinazione schienale (vedere op. **7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato)
- Controllare la funzionalità della leva di regolazione altezza sedile.

7045A42 - RIPARO (UNO) DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R.


Stacco

- Per la rimozione del riparo esterno operare come segue.
 - **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045J10** GRUPPO INTERRU-TORI comando movimenti di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. per verifica
1. Svitare le viti.
 2. Scalzare la mostrina.
 3. Disimpegnare la molletta di ritegno.
 4. Spostare il riparo (4a) nel senso della freccia in modo da disimpegnarlo dal ritegno interno (4b).
 5. Scollegare le connessioni elettriche.
 6. Recuperare il riparo.
 7. Se necessario, scalzare gli interruttori dal riparo.

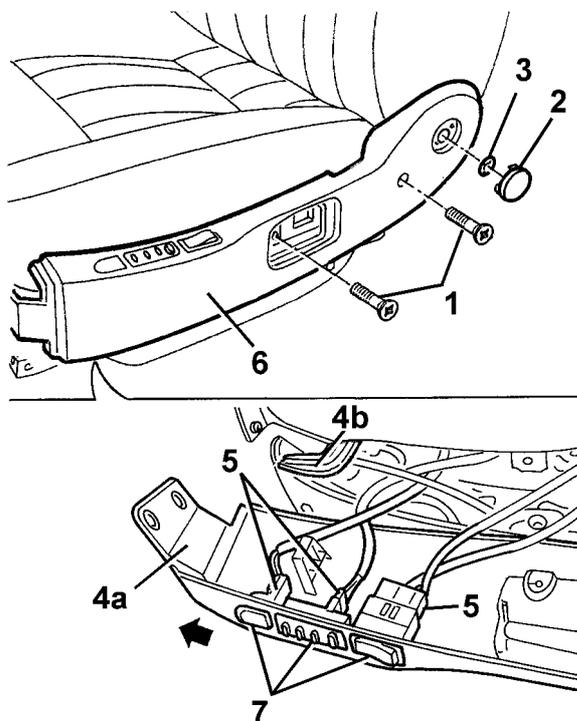

- Per la rimozione del riparo interno operare come segue.
 - **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
1. Scalzare il coperchietto.
 2. Svitare la vite.

3. Estrarre la molletta di ritegno.
4. Rimuovere il riparo interno.

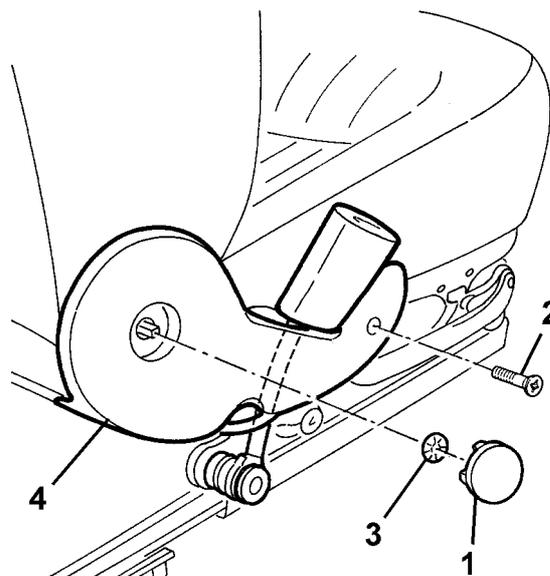

10801.00.PR.V70.066_45_A.425.01.C.432.TIF

Riattacco

- Controllare che il riparo non sia danneggiato.
- Per il riattacco del riparo interno operare come segue.
- Posizionare il riparo interno e fissarlo con la molletta e la vite.
- Calzare il coperchietto.
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Per il riattacco del riparo esterno operare come segue.
- Se rimossi, calzare gli interruttori.
- Collegare le connessioni elettriche.
- Posizionare il riparo ed impegnarlo sul ritegno interno.
- Impegnare la molletta di ritegno.
- Calzare la mostrina.
- Avvitare le viti.
- **Vedere in Op. 7045J10** GRUPPO INTERRU-TORI comando movimenti di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. per verifica
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.



7045B - APPOGGIATESTA/APPOGGIABRACCIA SEDILI ANTERIORI

Indice delle operazioni


Codice	Operazione	Validità
7045B10	APPOGGIATESTA di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.	
7045B14	RIVESTIMENTO di un APPOGGIATESTA sedile anteriore, sx o dx - S.R.	
7045B18	APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.	

OPERAZIONI

7045B10 - APPOGGIATESTA DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R.


Stacco

- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
1. Svitare le viti di fissaggio del supporto appoggiabraccia.
 2. Rimuovere il supporto appoggiabraccia.

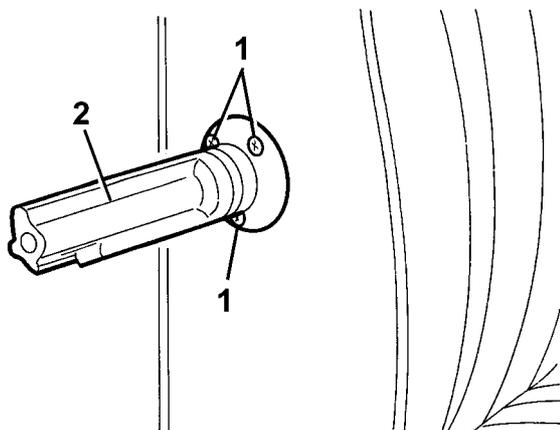


109.00.00.PR.V.70.066__45__B.10.S.01.A.TF

1. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.

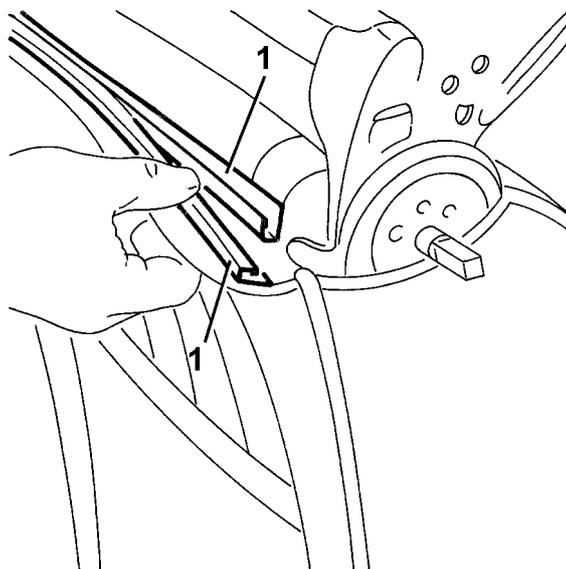


109.00.00.PR.V.70.066__45__B.10.S.02.B.TF

1. Sganciare le cordicelle di sellatura dai ritegni.
2. Inserire la mano sotto il rivestimento e scollegare i ganci di tensionamento laterali.
3. Scollegare il ritengo centrale ad elastico.

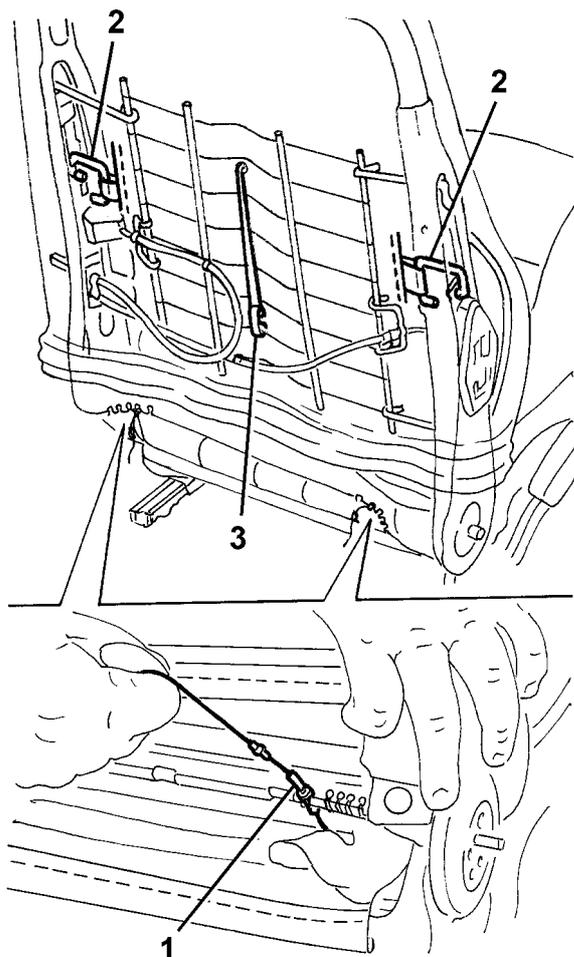

1. Sollevare di quanto possibile il rivestimento.
2. Scollegare la bacchetta di ritegno dai due ancoraggi laterali.
3. Disimpegnare le mollette di ritegno dell'appoggiatesta.
4. Estrarre l'appoggiatesta.

109.00.00.PR.V.70.066...45...B.10.S.03.D.TIF

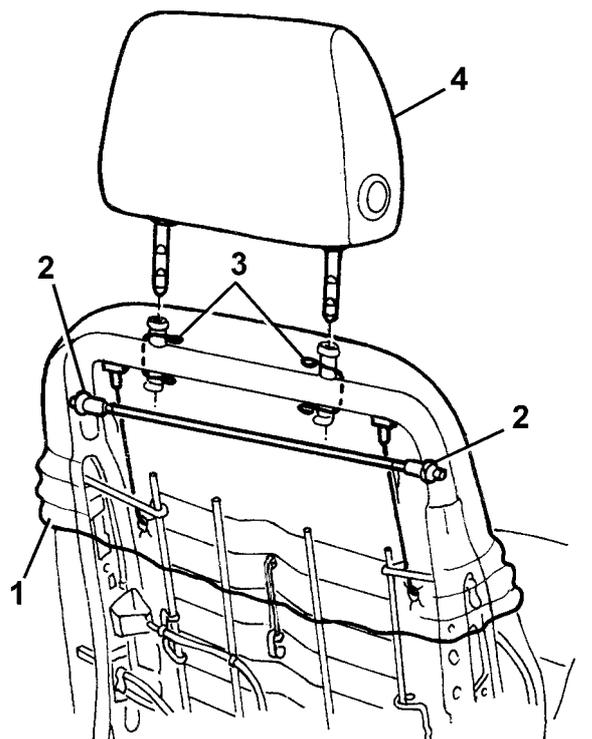

109.00.00.PR.V.70.066...45...B.10.S.04.C.TIF

Riattacco

- Controllare che l'appoggiatesta non sia danneggiato.
- Inserire l'appoggiatesta e ruotare in sede le mollette di ritegno.
- Collegare la bacchetta di ritegno ai due ancoraggi laterali.
- Abbassare il rivestimento.
- Collegare l'elastico centrale al ritegno.
- Collegare i ganci di tensionamento laterali.
- Tirare opportunamente e agganciare le cordicelle di sellatura ai ritegni.
- Agganciate tra loro le due estremità inferiori del rivestimento schienale.
- Posizionare il supporto appoggiabraccia e fissarlo con le viti.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.


7045B14 - RIVESTIMENTO DI UN APPOGGIATESTA SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R.

Stacco


- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.



- Vedere in Op. 7045B18 APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - Vedere in Op. 7045B10 APPOGGIATESTA di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Svitare le viti di fissaggio della mostrina di ritegno del rivestimento.

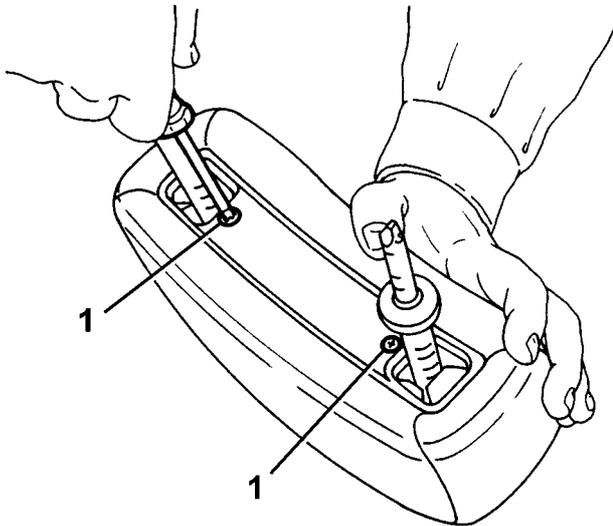


- 109.00.PR.V.70.066_45_B.1.4.5.01.B.TIF
1. Sollevare la mostrina e rimuoverla dall'appoggiatesta.

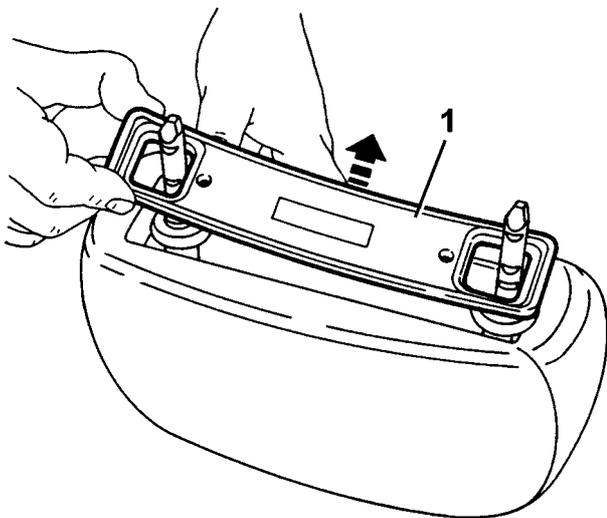


109.00.PR.V.70.066_45_B.1.4.5.02.B.TIF

1. Scalzare la cornice ed il pulsante di comando regolazione altezza dell'appoggiatesta.

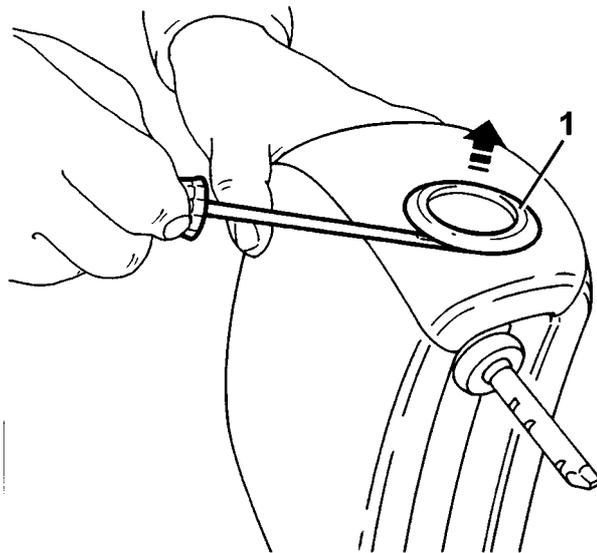


- 109.00.PR.V.70.066_45_B.1.4.5.03.B.TIF
1. Sollevare e staccare le graffette di ancoraggio del rivestimento all'appoggiatesta.

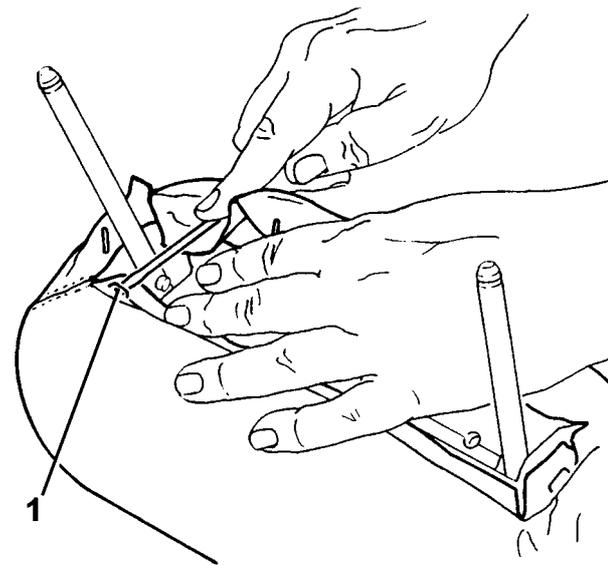

109.00.PR.V.70.066_45_B.1.4.5.04.B.TIF




1. Scalzare il rivestimento dall'imbottitura.

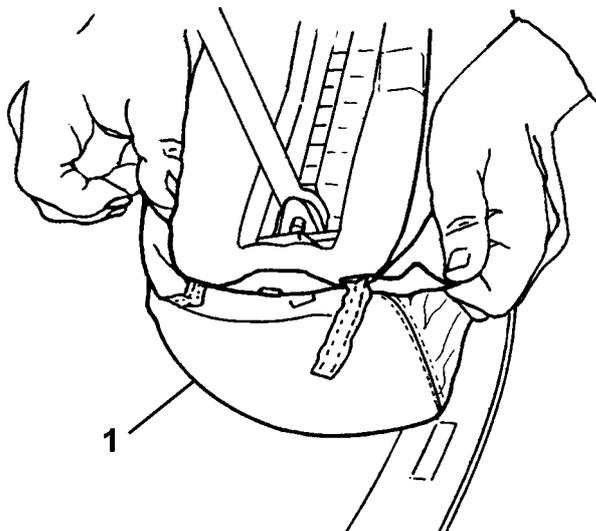


109.00.00.PR.V.70.066__45__B.14.S.05.B.TIF

1. Se necessario, rimuovere l'imbottitura dalla struttura dell'appoggiatesta.

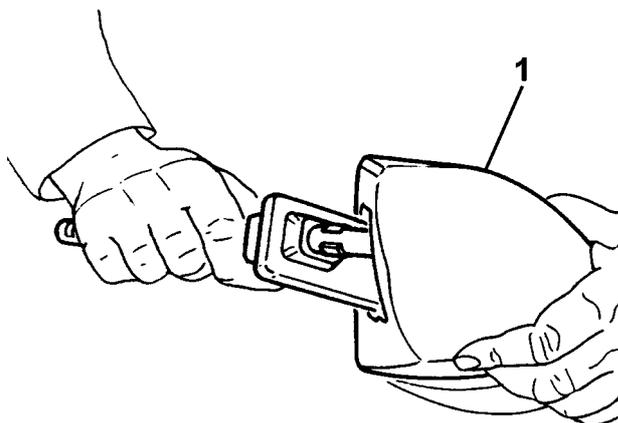


109.00.00.PR.V.70.066__45__B.14.S.06.A.TIF

1. Se necessario, posizionare in sede il pulsante di comando regolazione altezza appoggiatesta.
2. Premere il pulsante (2a) e portare l'asta (2b) a fondo corsa, quindi rimuovere il pulsante (2a).

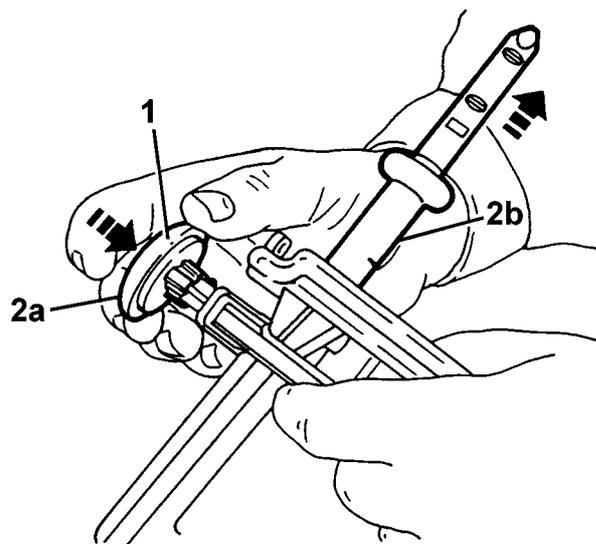

109.00.00.PR.V.70.066__45__B.14.S.07.B.TIF

1. Agire sull'inserto di arresto (1a), con cautela per evitare la fuoriuscita delle molle di ritengo, quindi estrarre l'asta (1b) dell'appoggiatesta.

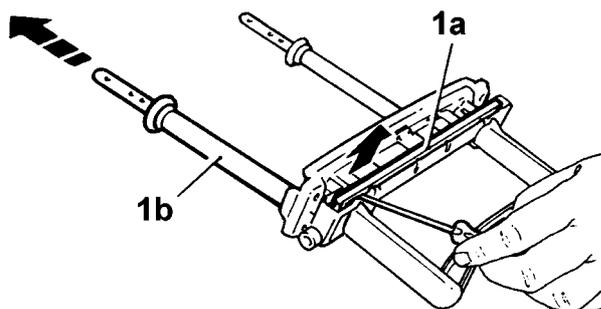


109.00.00.PR.V.70.066__45__B.14.S.08.A.TIF



Riattacco

1. Controllare che le parti smontate non siano danneggiate: (a) struttura, (b) imbottitura, (c) rivestimento, (d) cornice, (e) pulsante.

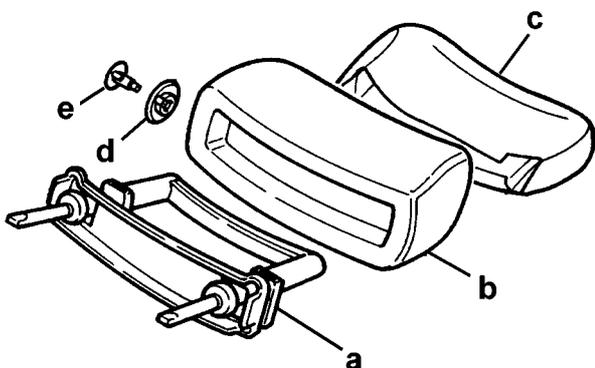


109.00.00.PR.V.70.066_45_B.1.4.5.09.A.TIF

- Se rimossa, inserire l'asta dell'appoggiatesta agendo sull'inserto di arresto. Agire con cautela per evitare la fuoriuscita delle molle di ritegno.
- Se rimossa, posizionare l'imbottitura sulla struttura dell'appoggiatesta.
- Calzare il rivestimento sull'imbottitura e fissarlo con le graffette di ancoraggio.
- Calzare la cornice ed il pulsante di comando regolazione altezza dell'appoggiatesta.
- Posizionare la mostrina e fissarla con le viti.
- **Vedere in Op. 7045B10** APPOGGIATESTA di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.

7045B18 - APPOGGIABRACCIA SEDILE ANTERIORE - S.R.

Stacco


1. Ruotare l'appoggiatesta in posizione di fine corsa verticale.
2. Abbassare l'appoggiatesta fino al fermo meccanico (a circa 45°).
3. In suddetta posizione, premere il pulsante (3a) e mantenendolo premuto inserire l'altra mano (3b) tra appoggiatesta e schienale quindi tirare l'appoggiatesta nel senso della freccia (3c) compiendo contemporaneamente piccole rotazioni (3d) fino ad ottenere lo sgancio del ritegno interno del supporto appoggiatesta.
4. Ruotare infine l'appoggiatesta verso l'alto fino ad estrarlo.

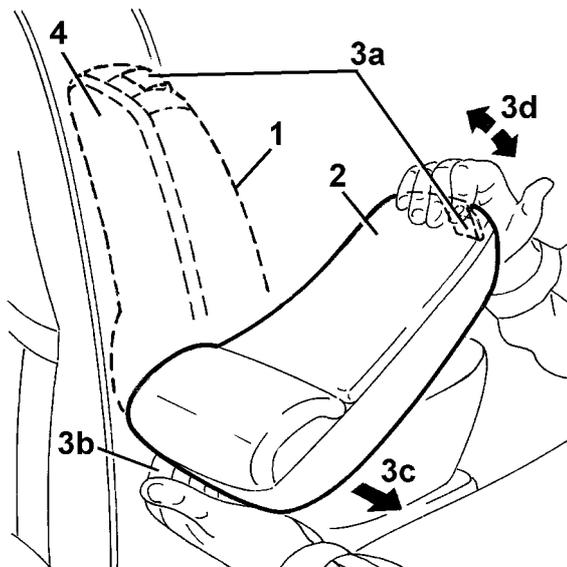

109.00.00.PR.V.70.066_45_B.1.8.5.01.B.TIF

Riattacco

- Controllare che l'appoggiatesta non sia danneggiato.
- 1. Inserire l'appoggiatesta in posizione orizzontale, nel supporto dello schienale fino a portarlo in battuta sullo schienale stesso.
- 2. Ruotare l'appoggiatesta fino alla posizione verticale premendolo contemporaneamente verso lo schienale, in modo da completare l'aggancio dell'appoggiatesta stesso sul supporto dello schienale.

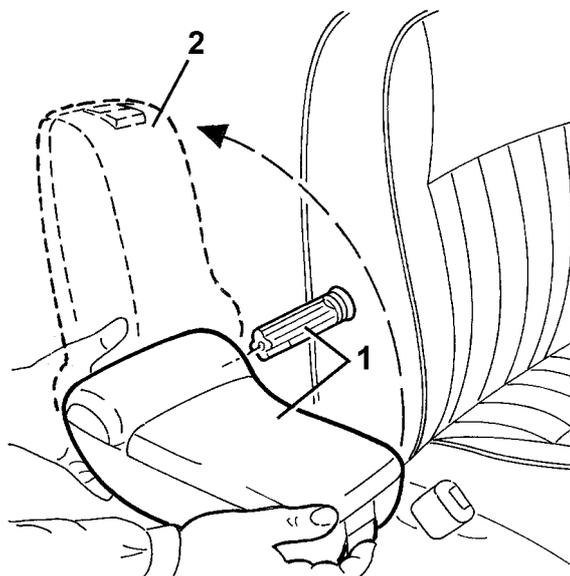

109.00.00.PR.V.70.066_45_B.1.8.5.02.B.TIF

- Verificare che l'appoggiatesta sia montato correttamente e compia in modo regolare la propria corsa di sollevamento/abbassamento.



7045J - MOVIMENTI ELETTRICI SEDILI ANTERIORI

Indice delle operazioni


Codice	Operazione	Validità
7045J10	GRUPPO INTERRUITORI comando movimenti di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. per verifica	
7045J26	MOTORINO per SCORRIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	
7045J30	MOTORINO per SOLLEVAMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	
7045J34	MOTORINO per INCLINAZIONE schienale di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	
7045J40	MOTORINO per REGOLAZIONE LOMBARE dello schienale di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	☒
7045J50	CENTRALINA dell'impianto MEMORIZZAZIONE POSIZIONI SEDILE anteriore lato GUIDA - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	

OPERAZIONI

7045J10 - GRUPPO INTERRUITORI COMANDO MOVIMENTI DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. PER VERIFICA

Stacco

- Vedere in Op. 7045A10 SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- 1. Scollegare le connessioni elettriche del gruppo interruttori comando movimenti.
- 2. Scalzare il gruppo interruttori con briglia e rimuoverlo.

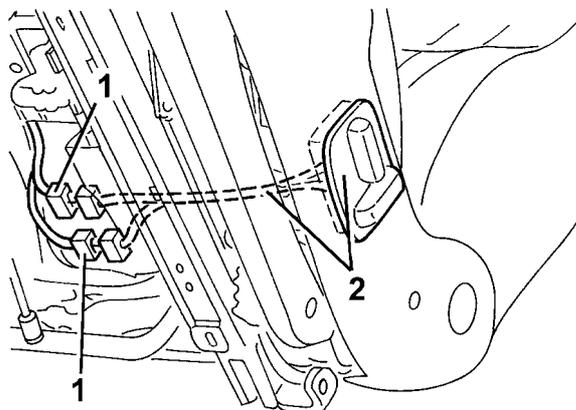

10801.00.PR.V.70.066..._45..._J.10.S.01.A.TIF

Riattacco


- Controllare che il gruppo interruttori comando movimenti non sia danneggiato.
- Calzare in sede il gruppo interruttori con briglia.
- Collegare la connessione elettrica.

- Vedere in Op. 7045A10 SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.

7045J26 - MOTORINO PER SCORRIMENTO DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO


Stacco

- Vedere in Op. 7045A10 SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Vedere in Op. 7045A42 RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- Vedere in Op. 7045A18 IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato
- 1. Scollegare le connessioni elettriche del motorino (1a) per lo scorrimento sedile, dai connettori (1b) e (1c).
- 2. Svitare le viti di fissaggio del motorino per lo scorrimento sedile.
- 3. Spostare il motorino e scollegarlo da entrambi i lati dalle giunzioni dei cavi di comando riduttori (collegamento a pressione).
- 4. Recuperare il motorino.

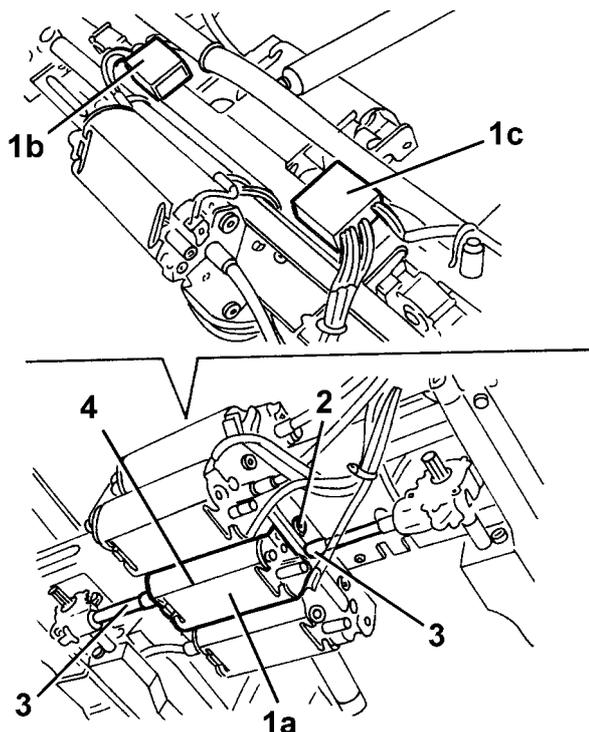

109.01.00.PR.V.70.066_45_J.26.S.01.C.TIF

3. Spostare il motorino e scollegarlo dalla giunzione del cavo di comando riduttore (collegamento a pressione).
4. Recuperare il motorino.

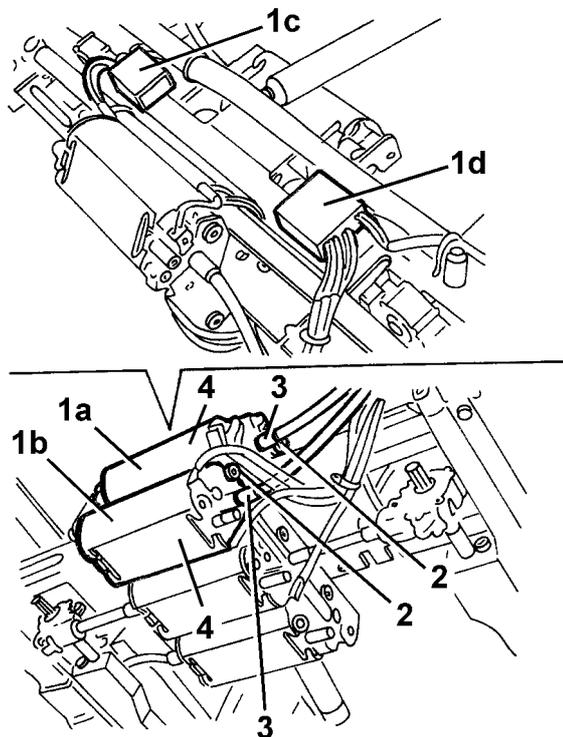

109.01.00.PR.V.70.066_45_J.30.S.01.C.TIF

Riattacco

- Controllare che il motorino non sia danneggiato e, se necessario, provarne la funzionalità elettrica.
- Posizionare il motorino e collegarlo ai cavi di comando riduttori.
- Fissare il motorino con le viti.
- Collegare le connessioni elettriche.
- **Vedere in Op. 7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.

7045J30 - MOTORINO PER SOLLEVAMENTO DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO

Stacco

- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato
1. Scollegare le connessioni elettriche del motorino (1a) per il sollevamento anteriore e/o (1b) per il sollevamento posteriore, dai connettori (1c) e (1d).
 2. Svitare le viti di fissaggio del motorino.

Riattacco

- Controllare che il motorino non sia danneggiato e, se necessario, provarne la funzionalità elettrica.
- Posizionare il motorino e collegarlo al cavo di comando riduttore.
- Fissare il motorino con le viti.
- Collegare le connessioni elettriche.
- **Vedere in Op. 7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.


7045J34 - MOTORINO PER INCLINAZIONE SCHIENALE DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO

Stacco

- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato



1. Scollegare le connessioni elettriche del motorino (1a) per l'inclinazione schienale dal connettore (1b).
2. Svitare le viti di fissaggio del motorino.
3. Spostare il motorino e scollegarlo dalla giunzione del cavo di comando riduttore (collegamento a pressione).
4. Recuperare il motorino.

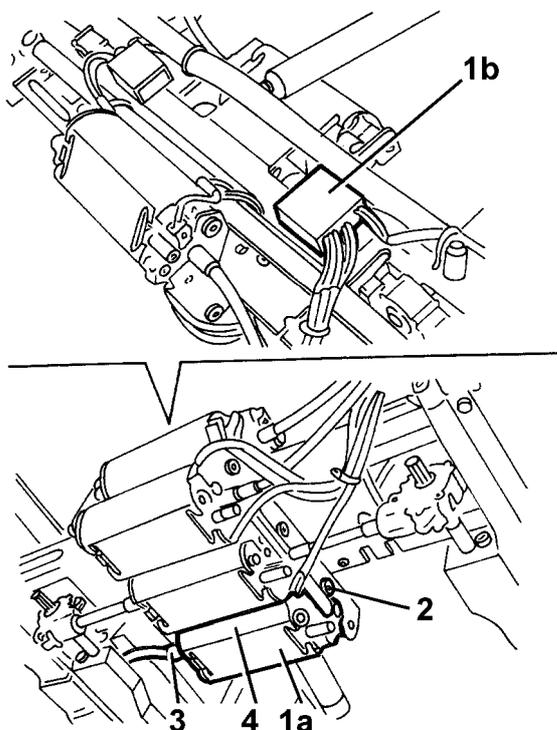

10801.00.PR.V.70066_45...J.34.S.01.C.TIF

Riattacco


- Controllare che il motorino non sia danneggiato e, se necessario, provarne la funzionalità elettrica.
- Posizionare il motorino e collegarlo al cavo di comando riduttore.
- Fissare il motorino con le viti.
- Collegare le connessioni elettriche.
- **Vedere in Op. 7045A18** IMBOTTITURA DEL CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - Riparazione a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.

7045J40 - MOTORINO PER REGOLAZIONE LOMBARE DELLO SCHIENALE DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO

Stacco




- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
1. Scollegare la connessione elettrica del motorino dispositivo regolazione lombare.

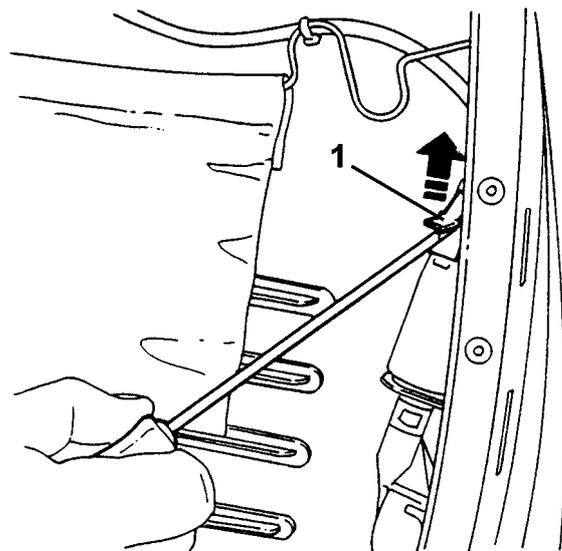


10801.00.PR.V.70066_45...J.40.S.01.B.TIF



1. Svitare le viti di fissaggio del motorino alla staffa.
2. Rimuovere il motorino dispositivo regolazione lombare.

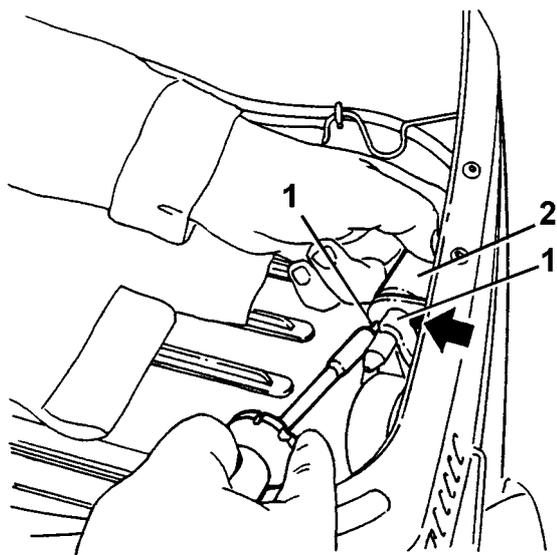


109.01.00.PP.V.70.066_45_1.40.S.02.B.TIF

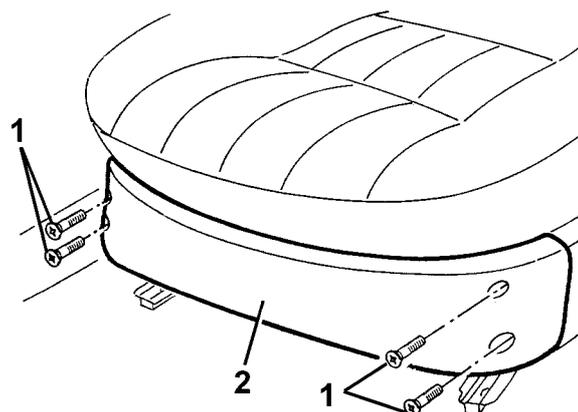

109.01.00.PP.V.70.066_45_1.50.S.01.A.TIF

1. Ruotare la linguetta di sicurezza (1a) e scollegare la connessione elettrica (1b) della centralina.
2. Svitare le viti di fissaggio della centralina.
3. Rimuovere la centralina.

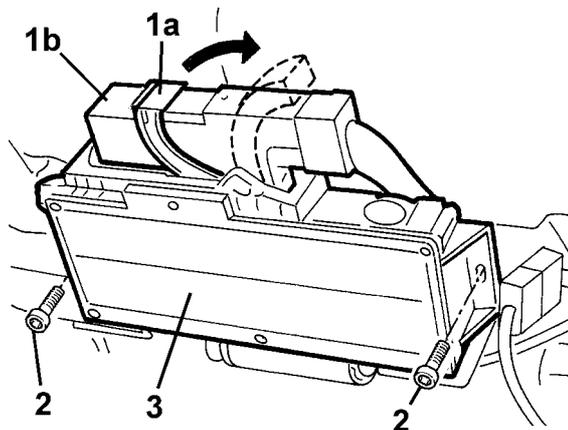

109.01.00.PP.V.70.066_45_1.50.S.02.A.TIF

Riattacco



- Controllare che il motorino dispositivo regolazione lombare non sia danneggiato.
- Posizionare il motorino e avvitare le viti di fissaggio alla staffa.
- Collegare la connessione elettrica del motorino regolazione lombare.
- Verificare la funzionalità del dispositivo per regolazione lombare.
- **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.

7045J50 - CENTRALINA DELL'IMPIANTO MEMORIZZAZIONE POSIZIONI SEDILE ANTERIORE LATO GUIDA - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO

Stacco

1. Operando sul sedile anteriore lato guida, svitare le viti di fissaggio del carter anteriore.
2. Rimuovere il carter anteriore.

Riattacco

- Controllare che la centralina non sia danneggiata.
- Posizionare la centralina e fissarla con le viti.
- Collegare la connessione elettrica e ruotare in sede la linguetta di sicurezza.
- Posizionare il carter anteriore e fissarlo con le viti.
- Controllare la funzionalità dei comandi del sedile.



7045M - RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI

Indice delle operazioni

Codice	Operazione	Validità
7045M10	INTERRUTTORE impianto riscaldamento sedili anteriori - S.R.	<input type="checkbox"/>
7045M22	TERMOFORO del CUSCINO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	<input type="checkbox"/>
7045M26	TERMOFORO dello SCHIENALE di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a seguito verifica circuito elettrico	<input type="checkbox"/>

OPERAZIONI




7045M10 - INTERRUTTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI - S.R.

Stacco





- Sollevare il sedile fino a fine corsa.
- 1. Svitare le viti di fissaggio del carter anteriore.
- 2. Rimuovere il carter anteriore.

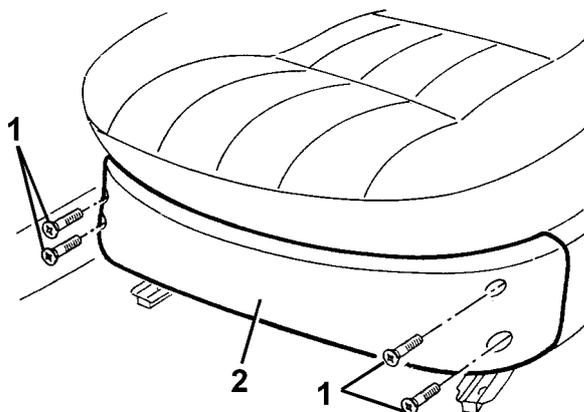

109.01.00.PR.V70.066__45__M.10.S.01.A.TIF



1. Scalzare il gruppo interruttori e spostarlo.
2. Svitare le viti.
3. Scalzare la mostrina.
4. Disimpegnare la molletta di ritegno.
5. Spostare il riparo (5a) nel senso della freccia in modo da disimpegnarlo dal ritegno interno (5b).
6. Scollegare la connessione elettrica dell'interruttore impianto di riscaldamento.
7. Scalzare l'interruttore dal riparo.

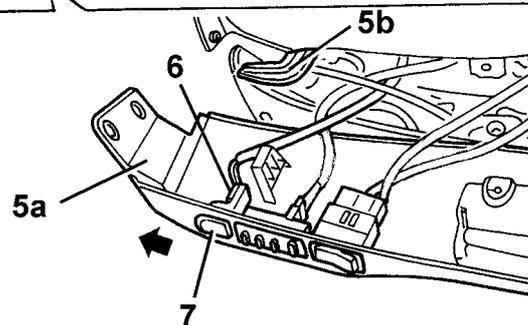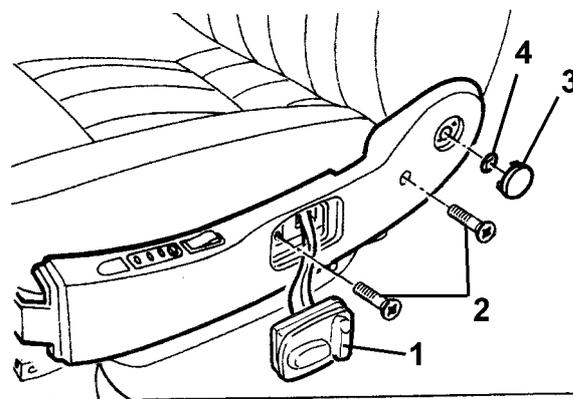

109.01.00.PR.V70.066__45__M.10.S.02.C.TIF

Riattacco




- Controllare che l'interruttore non sia danneggiato.
- Calzare l'interruttore.
- Collegare la connessione elettrica all'interruttore.
- Posizionare il riparo ed impegnarlo sul ritegno interno.
- Impegnare la molletta di ritegno.
- Calzare la mostrina.
- Avvitare le viti.
- Posizionare il carter anteriore e fissarlo con le viti.
- Controllare la funzionalità dell'interruttore.




7045M10 - INTERRUTTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDILI ANTERIORI - S.R.

Stacco

- ☐
 - **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (manopola inclinazione)
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Scalzare l'interruttore dell'impianto di riscaldamento sedile.


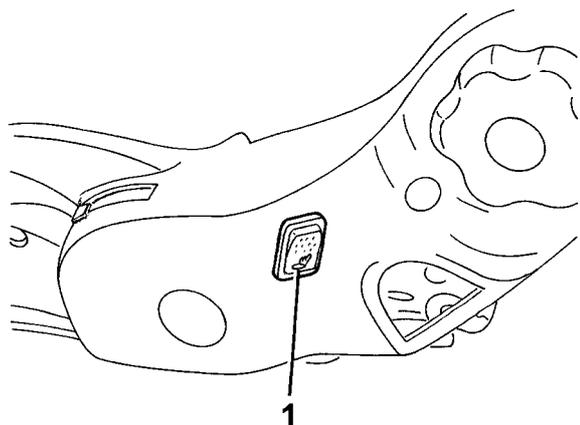


103.01.00.PR.V.70.066__45__M.103.01.A.452.TF

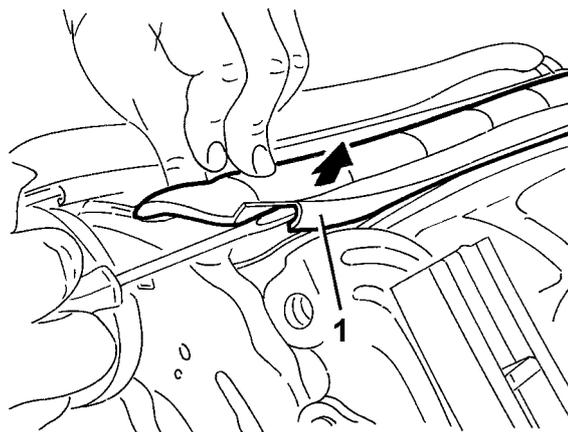

103.01.00.PR.V.70.066__45__M.225.01.A.TF

- ☐
1. Iniziando da una estremità laterale, scalzare tutto il contorno del rivestimento (1a); operare mediante un cacciavite a lama di dimensioni appropriate (1b) per aprire la canalina (1c) e disimpegnare il profilo (1d) del rivestimento.

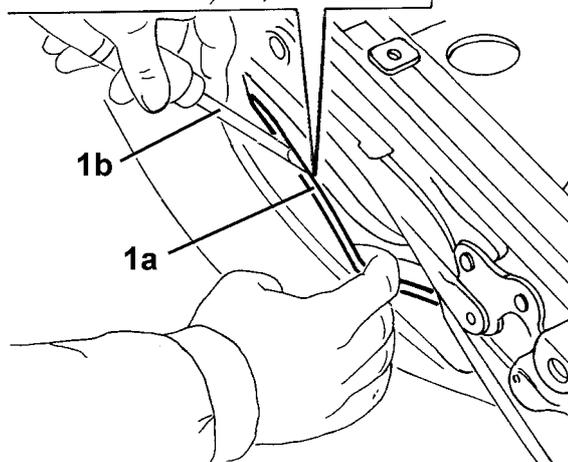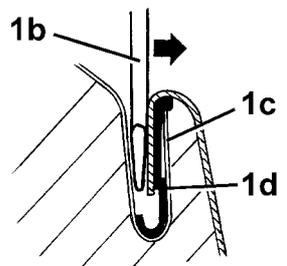

103.01.00.PR.V.70.066__45__M.225.02.C.TF

Riattacco


- ☐
- Controllare che l'interruttore non sia danneggiato.
- Calzare in sede l'interruttore.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (manopola inclinazione)
- Controllare il regolare funzionamento dell'impianto riscaldamento sedile.

7045M22 - TERMOFORO DEL CUSCINO DI UN SEDILE ANTE- RIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO


Stacco

- ☐
 - **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
1. Scalzare il ritegno posteriore del rivestimento sedile.

- ☐
1. Ribaltare il sedile e spostare il rivestimento del cuscino con imbottitura.
2. Scollegare la connessione elettrica del termoforo.

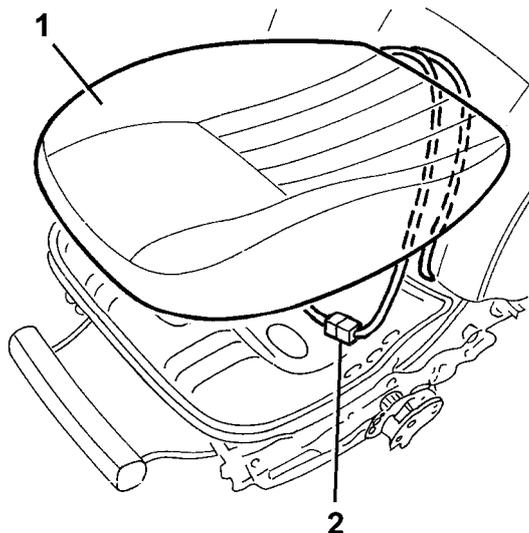

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.S.03.B.TIF

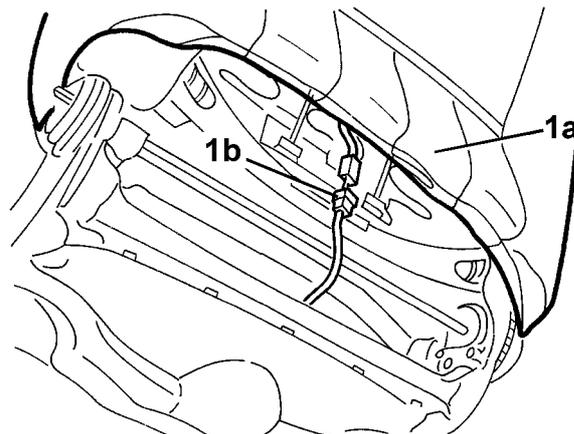


109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.S.05.A.TIF




1. Mediante tronchesi tagliare i ganci di ritegno inferiori del rivestimento del cuscino.



1. Scollegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale, agganciate tra loro.

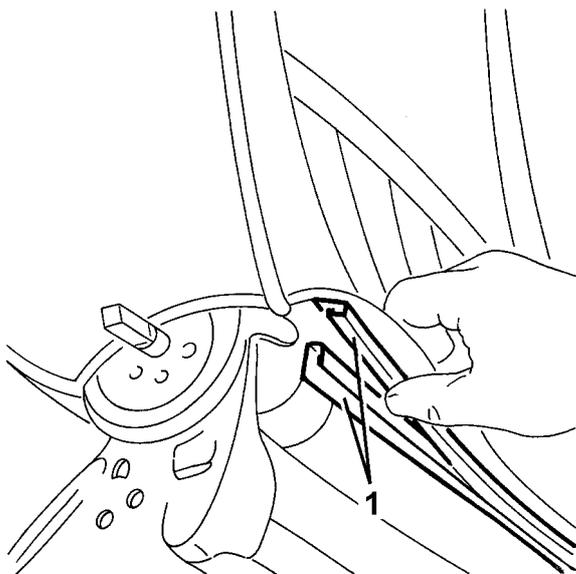

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.S.04.B.TIF

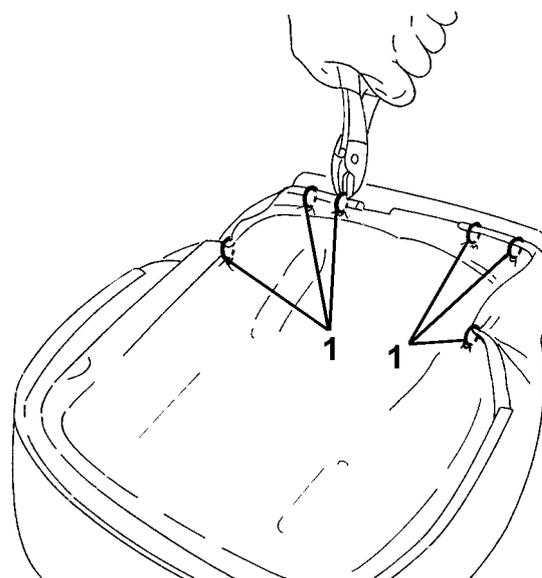


109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.S.06.B.TIF



1. Ribaltare il cuscino e con tronchesi tagliare i ganci di ritegno superiori.
2. Rimuovere il rivestimento dall'imbottitura.




1. Sollevare leggermente il rivestimento posteriore schienale (1a) e scollegare la connessione elettrica (1b) del termoforo dello schienale.
- Recuperare il cuscino completo di termoforo.

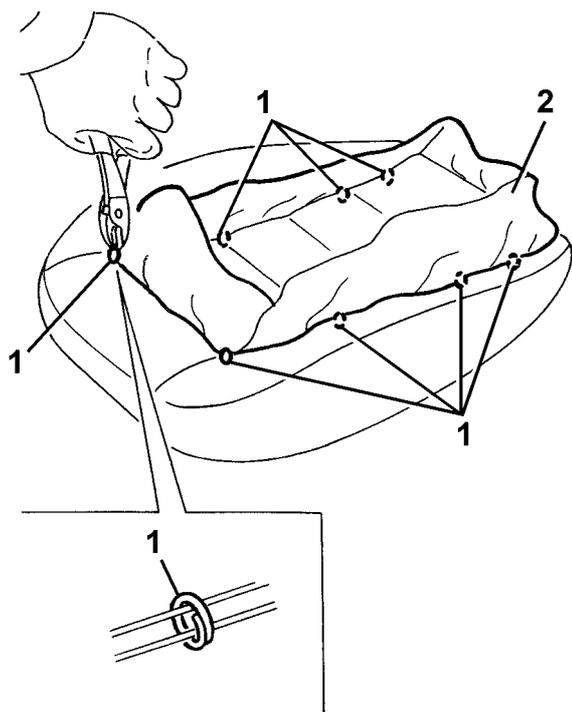

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.5.07.C.TIF

1. Rimuovere il termoforo staccandolo dall'imbottitura.

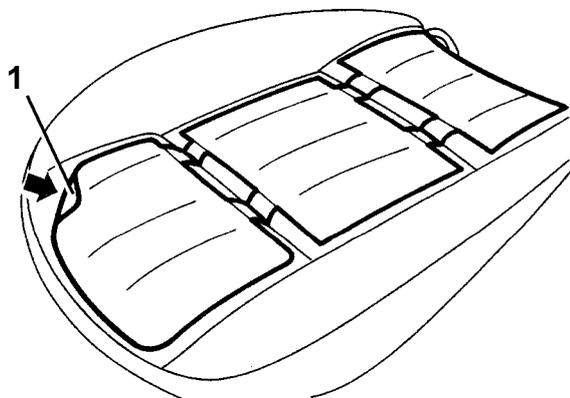


109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.5.08.A.TIF

Riattacco

- Controllare che il termoforo non sia danneggiato.
1. Posizionare il termoforo (1a) e fissare il suo lato adesivo sull'imbottitura.

Nota: le strisce di giunzione (1b) devono seguire il profilo dei solchi dell'imbottitura, al fine di non entrare in tensione durante l'uso del sedile.

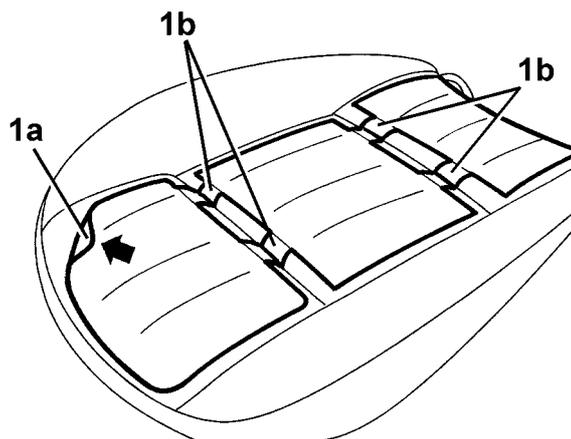


109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.5.08.A.TIF


- Graffiare i ganci di ritegno superiori.
 - Rovesciare il rivestimento con imbottitura e dopo averlo posizionato graffarlo con i ganci di ritegno inferiori.
 - Posizionare il cuscino sul sedile e collegare la connessione elettrica con il termoforo dello schienale.
 - Collegare le due estremità inferiori del rivestimento schienale.
 - Collegare le connessioni elettriche del termoforo e dell'interruttore e posizionare il cuscino sul sedile.
1. Calzare il ritegno posteriore del rivestimento sedile.
 2. Calzare il contorno del rivestimento iniziando dalla zona anteriore centrale.
 3. Ribattere la canalina con martello in gomma.



L'uso di altri attrezzi può causare il danneggiamento del rivestimento.

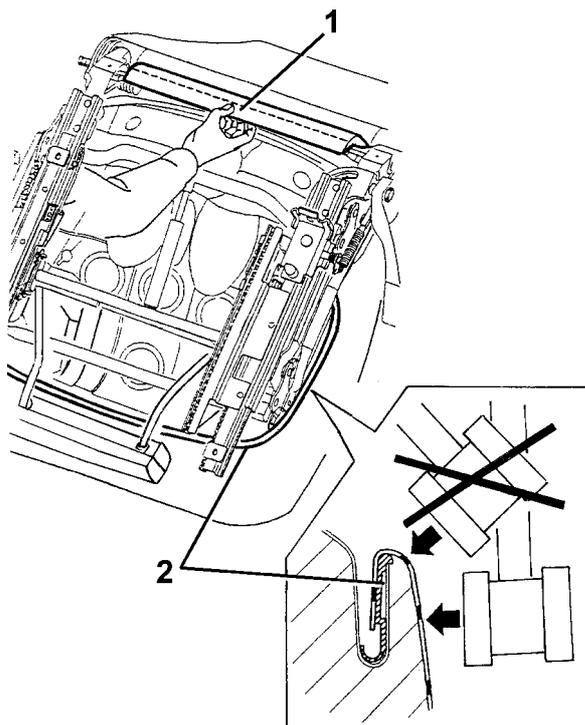

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.22.S.10.C.TIF

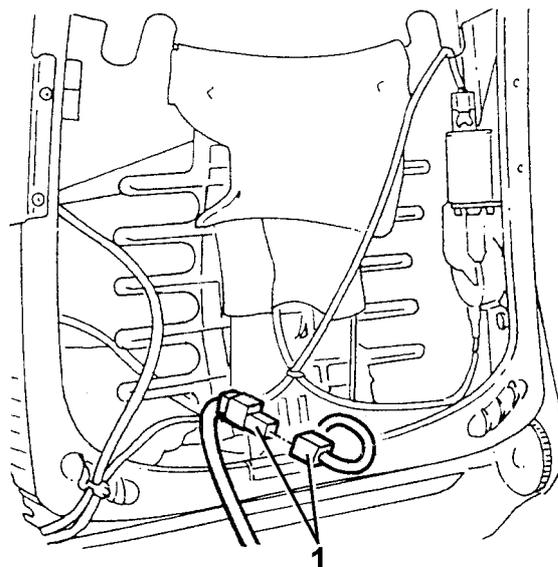

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.26.S.01.B.TIF


1. Rimuovere il termoforo staccandolo dall'imbottitura dello schienale.

- Provare la funzionalità dei termofori.
- Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.

7045M26 - TERMOFORO DELLO SCHIENALE DI UN SEDILE ANTERIORE, SX O DX - S.R. A SEGUITO VERIFICA CIRCUITO ELETTRICO

Stacco


- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
 - **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
 - **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato (rivestimento schienale)
1. Scollegare la connessione elettrica del termoforo schienale.

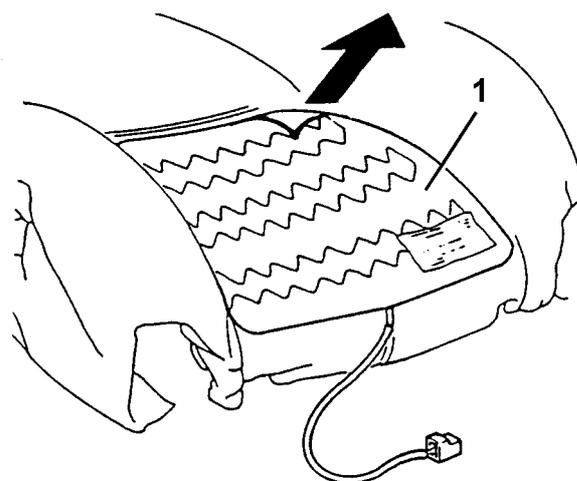

109.01.00.PR.V.70.066__45__M.26.S.02.B.TIF

Riattacco

- Controllare che il termoforo non sia danneggiato.
 - 1. Posizionare il termoforo (1a) nella posizione del precedente e fissare il suo lato adesivo sull'imbottitura.
- Nota:** Posizionare il cavo elettrico nella sede (1b) e farlo arrivare dietro l'imbottitura.

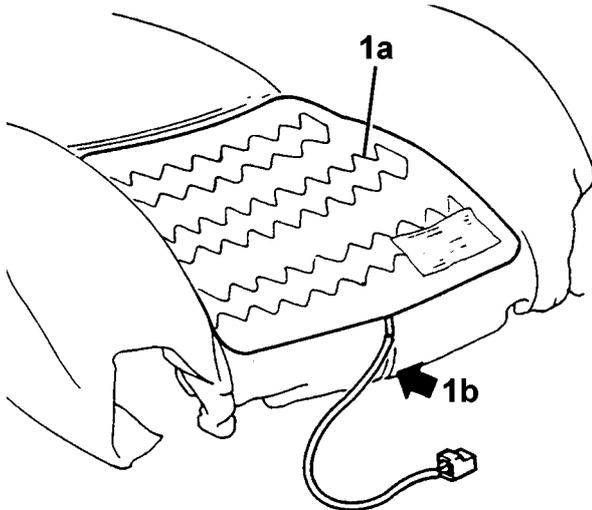

109.01.00.PR.V.70.095__45__M.26.9.00.B.TF



- **Vedere in Op. 7045A14** RIVESTIMENTO di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- Provare la funzionalità dei termofori.
- Modellare il rivestimento sull'imbottitura.
- **Vedere in Op. 7045B18** APPOGGIABRACCIA sedile anteriore - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A42** RIPARO (uno) di un sedile anteriore, sx o dx - S.R.
- **Vedere in Op. 7045A26** LEVA/MANOPOLA E MOSTRINA (una) dei comandi di un sedile anteriore, sx o dx - S.R. a sedile staccato
- **Vedere in Op. 7045A10** SEDILE ANTERIORE (uno), sx o dx - S.R.